


# はじめに

# 付属品の確認

箱を開けたら、まず下記の付属品が全部そろっているかどうかをご確認ください。もし、付属品が全部そろっていなかった場合は、お買 い上げの販売店にお問い合わせください。

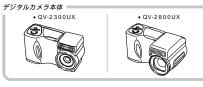





















はじめに

目从	
はじめに	2
付属品の確認	2
目次	3
早わかりガイド	
準備をする	8
撮影する	
再生する	
画像を消す	11
あらかじめご承知いただきたいこと	12
本機の特徴	13
こんな特徴があります	13
こんな機能もあります	14
使用上のご注意	16
データエラーのご注意	16
使用環境について	16
結露について	16
蛍光管について	16

<b>備</b> 17	7
各部の名称	7 8 9 9 0
液晶モニターの表示内容       2:         RECモード時       2:         PLAYモード時       2:	3
動作確認用ランプについて     2:       RECモード時     2:       PLAYモード時     2:	6
付属品の使いかた	7

は	じ	かに	Ξ

電源について	30
電池を使う	
電源を入れる / 切る	34
電池の消耗をおさえるための機能	35
メモリーカードについて	36
メモリーカードを入れる	3 6
メモリーカードを取り出す	37
メモリーカードをフォーマットする	38
メモリーカードのご注意	38
メニュー画面の操作	40
日時の設定	4
日付と時刻を設定する	4 1
日付の表示方法を変える	42
タイムスタンプ	4:3

<b>基本撮影</b> 43	
基本的な撮影       43         撮影時の画面のご注意       44         オートフォーカスのご注意       45         撮影時のご注意       45         電池消耗時の画像記録について       45	
ズームについて	
フラッシュについて	
ピント合わせの方法を変える	
画像のサイズと画質を変える53	

セルフタイマーを使う ...... 露出を補正する ......

応用撮影 50	6
ポートレートを撮る( ポートレートモード )	6
風景を撮る(風景モード)5	6
夜景を撮る(夜景モード)5	7
さまざまなシーンを選んで撮る	
(シーン撮影モード)5	8
撮影したいシーンを登録する(カスタム登録)5	9
動画を撮る( ムービーモード )	0
パノラマ画像を撮る(パノラマモード)6	1
決まった時に撮る( インターバルモード )6 インターバルモードをキャンセルするには	
露出の方法を変える	4 4
マニュアル露出 6	7

測光力	5式を変える	68
簡単に	測光方式を変える	69
感度を	を変える	69
色を変	受える( フィルター )	70
ホワイ	イトバランスを変える	70
マニュ	アルホワイトバランスの設定	71
簡単に	ホワイトバランスを変える	71
色を強	<b>蛍調する</b>	72
グリッ	ッドを表示する	72
シャー	- プネスを変える	73
彩度を	き変える	73
コント	トラストを変える	73
各種語	设定を記憶させる( モードメモリ )	74
各種設	定のリセット	75
ショー	- トカット機能	75
簡単に	露出モード / 測光方式 / ホワイトパランスを変える	75
よく設	定を変える項目を登録する	76
簡単に	設定内容を変える	77

		に

<b>写</b> 生	上する	78
	基本的な再生のしかた	78
	動画を再生する	78
	パノラマ画像を再生する	79
	画像を拡大して表示する	79
	1つの画面に9つの画像を表示する 目当ての画像を素早く表示する	
	画像を自動的にページめくりさせる (スライドショー)	81
当去	きする	83
	表示されている画像を消去する	83
	1画像単位で消去する	84
	フォルダ単位で画像を消去する	85
	全画像を消去する	85

画像の管理について 8	6
フォルダの分類について	36
撮影した画像の消去防止をする (メモリープロテクト)	3 7 3 8
DPOF機能について	39
その他の設定について 9	1
画面表示のオンオフ	91

6

5

はじめに

109

はじめに

# 他の機器との接続

92

テレビに画像を映し出す......93 デジタルフォトプリンターでプリントする......94 リモコンを接続する .......94 外部フラッシュの接続 ......95 使用できる外部フラッシュの条件 .......95 パソコンで画像を活用する......97 メモリーカード内のデータについて......101 DCF規格について......101 このデジタルカメラで扱える画像ファイル .......103 パソコン上でメモリーカードを扱うときの注意点 ........ 103 カードブラウザ( HTMLファイル )機能 ....... 104 カードブラウザの種類を選ぶ .......104 カードブラウザファイルを見るには.......106 カードブラウザを保存するには .......108 携帯電話に画像を送る ...... 108

使用できる携帯電話......108


# 付録

メニュー一覧表 .......109 PLAYE- F...... 110 シーン撮影一覧表 ....... 111 シーン撮影の設定内容.......113 各モードの設定内容 .......114 撮影モードと露出モードの併用 ...... 114 故障とお思いになる前に.......115 主な仕様 / 別売品 ...... 120 別売品.......122 サービスステーション / 相談窓口 ...... 123 保証規定......124 

# はじめに

早わかりガイド

<u>準備をする</u>

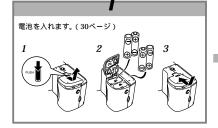




3

日時設定をします。(41ページ)


8



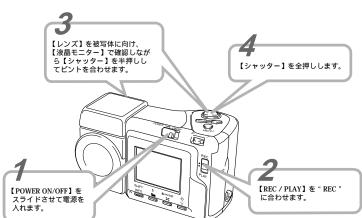

はじめに

# 再生する(詳細は78ページ参照)

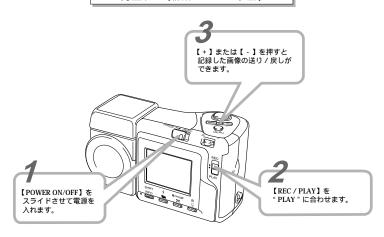

10

#### はじめに

# 画像を消す(詳細は83ページ参照)



#### はじめに

# 【 あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがありま す。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一 ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡 ください。
- ◆本書の一部又は全部を無断で複写することは禁止されていま す。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社 に無断では使用できません。
- 万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者から のいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませ んので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理その他の理由に起因するメモリー内容の消失によ る、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責 任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- デジタルカメラを使って撮影したものは、個人として使用する ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(V CCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装 置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され ると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 本文中の以下の用語は、それぞれ各社の商標です:

- Windows、およびInternet Explorerは米国マイクロソフト 社の商標です。
- Macintoshは米国アップルコンピューター社の商標です。
- CompactFlash、コンパクトフラッシュ、
  むロゴは米国 SanDisk社の商標です。
- ◆IBMは米国IBM社の商標です。
- USBドライバはPhoenix Technologies社のソフトウェアを 使用しています。

Compatibility Software Copyright © 1997 Phoenix Technologies Ltd., All Rights Reserved.

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標および 商標です。

#### はじめに

#### 本機の特徴

# こんな特徴があります

- 高画質211万画素CCD搭載
- 液晶モニターに1.8型TFT型低反射カラー液晶(HAST)搭載
- ●12倍ズーム搭載: 光学ズーム3倍/デジタルズーム4倍(QV-2300UX) 32倍ズーム搭載:光学ズーム8倍 / デジタルズーム4倍(QV-2800UX)
- レンズ部が回転 ローアングル、ハイアングルでの撮影が楽に行なえます。ま た、自分自身を撮影するのも簡単です。
- 外部フラッシュ接続可能(QV-2800UX)
- メモリーカードとしてコンパクトフラッシュカード(CF) TYPE I / II ) とマイクロドライブに対応
- DPOF ( Digital Print Order Format ) 対応 カメラでプリントしたい画像を指定。DPOF対応のプリンター で簡単にプリントアウトができます。また、DPOF対応のサー ビスラボでもプリントの注文ができます。
- DCF ( Design rule for Camera File system ) 対応 DCF規格対応の他社のデジタルカメラやプリンターなどと画像 の互換性があります。

ビデオ出力端子搭載 撮影した画像を簡単にご家庭のテレビでご覧いただけます。

- USB接続対応
- パソコンに簡単にデータを取り込むことができます。
- カードブラウザ(HTMLファイル)機能搭載 撮影画像をパソコンで一覧表示できます。



撮影した画像をパソコンで管理、活用できるソフトが付属 パソコンリンクソフトPhoto Loader、パノラマ画像編集ソフ トPanorama Editor、ブラウザソフトInternet Explorer、雷 子メールソフトOutlook Express、動画再生ソフト QuickTime、PDFファイル閲覧ソフトAcrobat Readerが付 属のCD-ROMに収録されています。

### こんな機能もあります

はじめに

人物を浮き立たせて撮影(ポートレートモード)



(56ページ)

被写体や撮影意図に合った設定を簡単設定(シーン撮影モード)



(58ページ)

風景をクッキリと撮影(風景モード)



(56ページ)

動画を撮影(ムービーモード)

(60ページ)

夜景を鮮やかに撮影(夜景モード)



(57ページ)

10枚の画像を合成してパノラマ撮影(パノラマモード)



(61ページ)

14

#### はじめに

13

#### 一定時間毎に撮影(インターバルモード)



(62ページ)

各種露出モードの選択が可能(4通り) プログラムAF、絞り優先AF、シャッター速度優先AF、 マニュアル露出 (64~68ページ)

各種測光方式の選択が可能(3通り)

マルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光 (68~69ページ)

各種フォーカスモードの選択が可能(4通り)

オートフォーカス、マクロ、無限遠、マニュアル

(49~51ページ)

#### 使用上のご注意

#### データエラーのご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されており、以下のお取り扱いを すると内部のデータが破壊される恐れがあります。
- 記録、通信中に電池をはずしたり、ACアダプターをはずした
- 撮影中などにメモリーカードを抜いた
- 電源をOFFにしたときに【動作確認用ランプ】が点灯してい る状態で電池やACアダプターを抜いた、【メモリーカード カバー】を開けた、メモリーカードを抜いた
- 通信中のケーブルはずれ
- 消耗した雷池を使用し続けた
- その他の異常操作

このような場合、次の表示が出ましたら、画面に対応したご処置 をお願いいたします。

- ・メモリーカードが異常です ・フォーマットされていません 画面に表示されるメッセージと その対処方法。(118ページ)

## 使用環境について

- 使用できる温度の範囲は、0 ~40 です。
- 次のような場所には置かないでください。
- 直射日光のあたる場所、湿気やホコリの多い場所
- 冷暖房装置の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所
- 日中の車内. 振動の名い場所

# 結露について

真冬に寒い屋外から暖房してある室内に移動するなど、急激に 温度差の大きい場所へ移動すると、本機の内部や外部に水滴が 付く(結露)ことがあります。結露は故障の原因になりますの で、ご注意ください。結露を防ぐには、温度差の大きな場所の 間を移動する前に、本機をビニール袋で密封しておき、移動後 に本機を周囲の温度に充分慣らしてから取り出して、電池プタ を開けたまま数時間放置してください。

#### 蛍光管について

- 液晶画面のバックライトに使用されている蛍光管には寿命があ ります。液晶画面が暗くなったり、チラつく場合は、最寄りの カシオテクノ・サービスステーション(123ページ)までご連 絡ください。有償にてお取り替え致します。蛍光管の寿命は、 一日2時間のご使用で約6年間です。
- 低温でご使用の場合は、バックライトが点灯するまでに時間が かかったり、赤味を帯びることがありますが、故障ではありま せん。しばらくすると正常に戻ります。


はじめに

# 準備

初めてご使用になるかたはここからお読みになり、撮影前の準備を行なってください。


# 各部の名称

この取扱説明書中では、本機の各部の名称は以下の【 】内の呼びかたを使います。スイッチやボタンなどの場所がわからなくなった場合は、こちらをご参照ください。

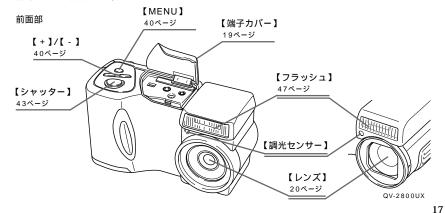

準備

# 後面部

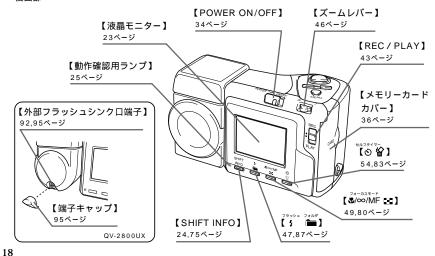

端子的

【VIDEO OUT】

「DIGITAL】


92ページ

「DC IN 6V】

33ページ

端子カバーの開きかた

底面部

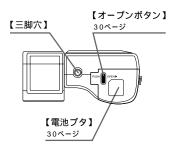


华佣

# レンズについて

本機の【レンズ部】は回転する構造になっており、自由なアングルで被写体をとらえることができます。

#### アングルを変える

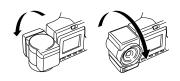

【レンズ部】を手前に回転させた場合は、【液晶モニター】に表示される映像は反転し鏡像(左右が逆の映像)となります。この状態で撮影を行なった場合、再生した映像は正像に戻ります。




- 重要! •【レンズ部】は、回転範囲を越えて無理に回そうとしないでください。無理な力が加わると、【レンズ部】が折れるなど破損する恐れがあります。
  - 本機の保管時は、【レンズ部】は元の状態に戻しておいてください。
  - \*レンズを正面に向け、本体に対して傾きのない状態(QV-2300UX)
    \*レンズを上に向けている状態(QV-2800UX)
  - レンズを下向きに伏せて置かないでください。レンズの 周りのリングが曲がることがあります。
  - 撮影時以外はレンズキャップを取り付けて保管してください。

# コンバージョンレンズの取り付け


本機のレンズにはネジきりがあり、QV-2300UXは別売のコン バージョンレンズアダプター (LU-8A) を利用することで、別売 のコンバージョンレンズや市販のフィルターを取り付けることが できます。QV-2800UXは、コンバージョンレンズアダプター を使用せずに直接取り付けることができます。コンバージョンレ ンズを取り付けることにより、焦点距離を延長、もしくは短縮 し、さらに望遠または広角にすることができます。

● テレコンバージョンレンズ LU-8T : 倍率1.5倍 取り付け時撮影可能距離 : 約1m~ (QV-2300UX) 約2.5m~ (QV-2800UX)

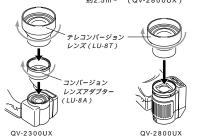

ワイドコンバージョンレンズ LU-8W : 倍率0.7倍 取り付け時撮影可能距離 : 約1cm~

(QV-2300UX/QV-2800UX)

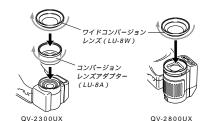

重要! • QV-2300UXではコンバージョンレンズやフィルター を使用するときは必ずコンバージョンレンズアダプター

を使用してください。コンバージョンレンズアダプター を使わないと、せり出したレンズがコンバージョンレン ズやフィルターに当たり故障の原因となります。

コンバージョンレンズ使用時はフラッシュ撮影ができま せん。

- テレコンバージョンレンズはズームを広角側にして使用 するとケラレ(フィルターの枠などで光線がさえぎられ ることによる黒い影)が生じますので、望遠側でご使用 ください。
- テレコンバージョンレンズ使用時は手ぶれが発生しやす いので、必ずコンバージョンレンズに付属の三脚用ス テーと市販の三脚をご使用ください。
- ワイドコンバージョンレンズは性質上、画像に歪みを生 じることがあります。ご注意ください。
- ワイドコンバージョンレンズ使用時は、必ずフォーカス モードを ♥ (マクロモード)に切り替えてください。 他のフォーカスモードではピントが合いません。
- マクロモード時は光学ズームの制限があります。 1倍に固定(QV-2300UX) 1~1.6倍の範囲でズーム可能(QV-2800UX)
- フィルターによっては次のようなことがあります。ご確 認のうえご購入ください。

画面の周辺にケラレ(フィルターの枠などで光線がさえぎら れることによりできる黒い影)が生じる。 オートフォーカス、およびフラッシュの性能が十分に発揮で きない.

銀塩カメラと同様の効果が得られない。

- フィルターを2枚以上重ねて使用しないでください。
- 市販のレンズフードを使用するとフラッシュが正常に発 光しません。

レンズについてのご注意

- レンズ面が指紋やゴミなどで汚れていると、カメラ本体の性能 が十分に発揮されませんので、レンズ面には触れないでくださ い。レンズ面の汚れは、ブロアーでゴミやホコリを軽く吹き 払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- QV-2300UXでは、沈胴式レンズを採用しています。電源の 入/切やズーム操作などにより、レンズが移動しますので、無 理な力を加えたり、レンズを下向きに伏せて机などの上に置か ないでください。また、撮影をするときはレンズキャップをは ずしてから電源を入れてください。レンズキャップを取り付け たままRECモードで電源を入れると【液晶モニター】に "LENS CAP!"と表示されたあと自動的に電源が切れます。 レンズキャップをはずしてから再度電源を入れ直してくださ
- QV-2300UXでは、レンズが飛び出している状態で電池やAC アダプターを抜かないでください。レンズが収納されず、故障 の原因となります。


22

21

# 【 液晶モニターの表示内容

【液晶モニター】にさまざまな情報が表示されます。


#### RECモード時

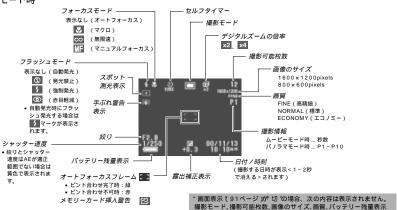

【SHIFT INFO】を押したとき

# [SHIFT INFO] 測光方式 ▼ (マルチ) (中央重点) lacksquare(スポット) AMB ホワイトバランス AWB (オート) ※ (太陽光) (日陰) (電球) 露出モード 「プロクラムAE」 (蛍光灯) A (絞り優先AE) ③ (シャッター速度優先AE) ─ (マニュアル露出)

## PLAYモード時

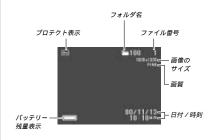

画面表示(91ページ)が切りの場合は表示されません。

重要! • 本機以外で撮影された画像に対しては正常に表示されな

# 動作確認用ランプについて

動作確認用ランプの点灯のしかたによってカメラの状態を知ることができます。



準備

# RECモード時

ランプの色	点灯	点滅
緑	ピント合わせ完了	起動中
	スリープ中	メモリーカード記録中
		動画取込み中
		セルフタイマーの
		カウントダウン中
		電池警告
		メモリーカード
		フォーマット中
		電源オフ中
オレンジ	露出警告	フラッシュ充電中
赤	ピント合わせ不可	メモリーカードエラー
	メモリーフル	メモリーカード
		未フォーマット
	記録エラー	フラッシュ充電不可

消灯は撮影可能を意味します。

# PLAYモード時

ランプの色	点灯	点滅
緑	-	起動中
		消去中
		プロテクト実行中
		DPOF設定実行中
		電池警告
		メモリーカード
		フォーマット中
		電源オフ中
赤	-	メモリーカードエラー
		メモリーカード
		未フォーマット
		メモリーカード無し

25


26

# 付属品の使いかた

い場合があります。

# レンズキャップの取り付けかた

本機をご使用にならないときは、必ずレンズキャップを取り付けてください。本機の電源を切り、レンズが本体に引き込まれた状態でレンズキャップを取り付けてください。(QV-2800UXのレンズは本体に引き込まれません。)

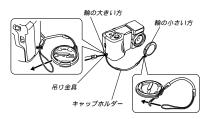

- レンズキャップをキャップホルダーで吊り金具につなぎ止める ことで紛失防止ができます。
- 重要! QV-2300UXは、レンズキャップをレンズに取り付けたままで電源を入れないでください。

# ストラップの取り付けかた

ストラップは、図のように吊り金具に取り付けます。






- 重要! 本機操作時は落下を防止するため、必ずストラップに手を通した状態で使用してください。
  - 付属のストラップは本機専用です。他の用途に使用しないでください。
  - ストラップを持って本機を振り回さないでください。

準化

# ソフトケースの使いかた

ご使用にならないときは、本機を付属のソフトケースに入れて保管してください。


#### QV-2300UX

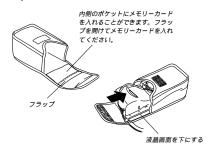


重要! • ソフトケースには本機以外は入れないでください。

#### QV-2800UX

ソフトケース用ストラップは、図のようにソフトケースのリング に取り付けます。

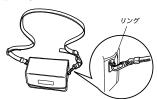


ソフトケース用ストラップの長さは、ソフトケース用ストラップ のパックル部分で調節してください。

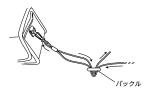

# 重要! • 付属のソフトケース用ストラップは本機のソフトケース 専用です。他の用途に使用しないでください。

- ソフトケース用ストラップを持って本機を振り回さない でください。
- ソフトケース用ストラップを首にかけたまま本機を固定 しないで持ち運ぶと、本体に衝撃を与えたり、ドアに挟 まったりして、故障やケガの原因となりますのでご注意 ください。
- 本機は、幼児の手の届かないところへ保管してくださ い。誤ってソフトケース用ストラップが首に巻きつくな ど、事故発生の恐れがあります。

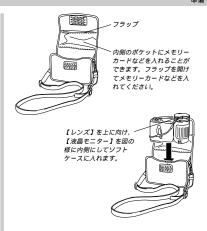

重要! • ソフトケースには本機以外は入れないでください。

#### 電源について

本機は下記のいずれかの電源が利用できます。単3形アルカリ電 池以外は別売品です。

電池

単3形アルカリ電池LR6:4本 単3形リチウム電池FR6:4本 リチウム電池パックCR-V3P:2個 単3形ニッケル水素蓄電池NP-H3:4本

家庭用雷源

ACアダプター: AD-C620J ACアダプターチャージャー: BC-3HA

# 雷池を使う

電池交換の際は、電源を切った状態で行なってください。


1. 本体底面の【電池ブタ】の【オー プンボタン】を押しながら矢印 の方向にスライドさせ、 フタ を聞きます。



2. 電池を図のようにセットした後、【電池ブタ】を矢印の方 向へ押しつけながら、スライドして閉めます。

単3形雷池の場合

リチウム電池パックの場合

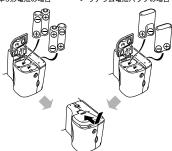

重要! ●マンガン電池は使用できません。必ず単3形の指定電 池、または指定のリチウム電池パックをご使用ください。

> リチウム雷池パックの装埴は正しく行なってください。 間違った向きには入らないように設計されていますが、 無理に入れようとすると故障の原因となります。

30

29

#### 電池持続時間の目安

下記の電池持続時間は、標準温度(25)で使用した場合の電 源が切れるまでの日安であり、保証時間、または保証枚数ではあ りません。低温下で使うと、電池持続時間が短くなります。

使用電池	連続再生時間	連続撮影時間(撮影枚数)
単3形アルカリ電池LR6	約180分	約100分(約600枚)
単3形リチウム電池FR6	約300分	約200分(約1200枚)
リチウム電池パックCR-V3P	約380分	約260分(約1560枚)
単3形ニッケル水素蓄電池NP-H3	約180分	約120分(約720枚)

#### 測定条件

標準温度(25)/連続撮影/フラッシュ非点灯/ 1枚撮影毎に光学ズームをテレ端~ワイド端に1回動作させる

#### • 使用雷池

単3形アルカリ電池LR6 :松下電池工業(株)製 単3形リチウム電池FR6 : 富士写真フイルム(株)製 リチウム電池パックCR-V3P:松下電池工業(株)製 電池持続時間は電池メーカーによって異なります。

- 仮に上記条件で1分毎に1枚ずつ撮影した場合、上記数値の約 1/6になります。
- フラッシュやズームなどの使用頻度や電源が入った状態の時間 により、撮影時間または枚数は大幅に異なる場合があります。
- 各電池の特性の違いからバッテリー残量表示の変化のスピード も各々で異なります。

#### 電池を長持ちさせるために

- フラッシュを使用しないで撮影するときは、【☆ mm】を押し て ( 発光禁止 ) に設定してご使用いただくと電池持続時間 が長くなります。
- オートパワーオフ機能やスリーブ機能(35ページ)を使用す ることにより、電源の切り忘れなどのむだな電力消費をおさえ ることができます。

#### 電池特性による注意事項 (アルカリ電池について)

アルカリ電池の持続時間は、メーカーや保存期間、使用温度、撮 影条件により大きく異なります。通常ご使用になる場合、アルカ リ電池よりも持続時間の長いニッケル水素蓄電池やリチウム電池 のご使用をおすすめいたします。

例1: 断続的に使用した場合は、電池持続時間は短くなります。

• 条件 : 常温(25℃)

1分毎にズームを1.5往復、フラッシュを発光 し1枚ずつ、10分間撮影 → 1分間再生 → 9 分間電源を切る。この操作を繰り返す。

●撮影時間約60分/撮影枚数約55枚

例2: 低温下で使用した場合、電池持続時間は短くなります。

条件: 低温(0°C)

1分毎にズームを1.5往復、フラッシュを発光 し1枚ずつ、10分間撮影 → 1分間再生 → 9 分間雷源を切る。この操作を繰り返す。

●撮影時間約12分/撮影枚数約11枚

リチウム電池パック (CR-V3P) のご利用について

この雷池は、デジタルカメラなどの大容量の雷流を必要とする機 器向けに新たに開発されたものです。ご使用にあたっては、以下 の説明をよくお読みください。なお、この電池に関する詳細仕 様、販売店等に関しては以下へお問い合わせください。

松下電器産業株式会社 お客様ご相談センター フリーダイヤル 0120-878-365 (受付時間 9:00~20:00)

- 従来のアルカリ電池やリチウム電池に比べて容量が非常に大き いため、長時間の連続使用が可能です。
- 温度特性に優れており、低温時にも安定した電力を供給できま。
- ●保存特性に優れており、長時間放置しておいても自己劣化が非 常に少なく安定しています。

- 重要! ご使用になる前に、電池本体や包装に記載されている注 意事項をよくお読みください。
  - ●電池には安全装置が設けられていますが、容量が大きい ため、金属によるショート等には充分注意してくださ 61.
  - ・放電特性の違いから、カメラでのバッテリー残量表示の 減りかたが他の電池の場合と異なることがあります。

#### 充電式電池のご利用について

充電式電池は、別売のニッケル水素蓄電池(NP-H3)をお使い ください。他の充電式電池については動作保証いたしかねます。

ACアダプターチャージャー · BC-3HA ニッケル水素蓄電池 / 急速充電器セット : BC-1HB4 ニッケル水麦蓄雷池(4本ヤット) : NP-H3P4

- 重要! ●電池は、必ず同じ製品を4本セットでご使用ください。 違う種類の雷池や、 充雷状態の異なる雷池を組み合わせ てご使用になると、電池寿命を短くしたり、カメラの故 障の原因となります。
  - 本機では充電できません。

32

#### 準備

#### 電池使用時の注意事項

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、 破裂による火災、けがの原因となることがあります。 次のことは必ずお守りください。

- ・極性(⊕と⊝の向き)に注意して正しく入れてください。
- •新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。
   電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしないでください。

使えなくなった電池は漏液して故障の原因となります ので、すぐに取り出してください。

- 2週間以上使用しないときは、取り出しておいてください。
- 電池が消耗してくると熱を持ちますが故障ではありません。

#### バッテリー残量表示

電池残量	多	•			少
画面情報表示		<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	

#### 家庭用雷源を使う

家庭用電源から電源を取るには次のアダプターをご使用ください。



ACアダプター: AD-C620J(別売)
 この製品は米国などAC100~120Vの電源地域への旅行の際は、そのままご使用になれます。

ACアダプターチャージャー: BC-3HA(別売)
 この製品はACアダプターの機能と、単3形ニッケル水素蓄電池の充電機能を備えています。また、単3形ニッケル水素蓄電池が4本同梱されて

この製品はAC100~240Vの電源に対応しており、海外への旅行の際 もご利用になれます。海外でのご使用では、各地域に合った市販の電源 コードをお買い求めください。 準備

#### ACアダプター使用時の注意

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・故障・感電の原因となります(ACアダプターは別売本機専用をご使用ください)。

ACアダプターの電源コードを傷つけたり、破損した りしないでください。また、重いものをのせたり、加 熱したりしないでください。電源コードが破損し、火 災・事故・感電の原因となります。

ACアダプターのコードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。火災・故障・感電の原因となります。

濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。 タコ足配線をしないでください。火災・故障・感電の

原因となります。 万一、ACアダプターの電源コードが傷んだら(芯線

万一、ACアダプターの電源コードが傷んだら(芯線 の露出・断線など)、販売店またはカシオテクノ・ サービスステーションに修理をご依頼ください。その まま使用すると火災・故障・感電の原因となります。

ACアダプターを抜き差しする際は、必ず本機の電源を切った 状態で行なってください。

- 本機に電池をセットした状態でACアダブターを使う場合でも、電源を入れたままACアダブターの抜き差しをするのはおやめください。電源を入れたまACアダブターの抜き差しを行なうと製品保護のために本機の電源は一度切れますが、保護しきれずに故障の原因となります。
- ACアダプターは、長時間ご使用になりますと若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- ご使用にならないときは、ACアダプターをコンセントから必ずはずしてください。
- ACアダプターのプラグを差し込むと、電池よりもACアダプターが優先されます。
- パソコンと接続する際は、ACアダプターをお使いください。

### 電源を入れる / 切る

電源の入/切は【POWER ON/OFF】で行ないます。 【POWER ON/OFF】を一方向へスライドさせるごとに、電源の入/切が替わります。電源が入ると液晶モニターに画像やメッセージが表示されます。

#### [ POWER ON/OFF ]



34

33

### 電池の消耗をおさえるための機能

電池の消耗をおさえるために、以下の2通りの設定ができます。

オートパワーオフ:一定時間操作しないと電源が切れます。

スリープ

: RECモード時に一定時間操作をしないと、 液晶モニターのみ消灯します。ボタン操作 をすると液晶モニターが再度点灯します。

- 1. 電源を入れ【REC/PLAY】を"REC"に合わせます。
- 【MENU】を押し、設定したい項目を選び【シャッター】を押します。

メニューのたどりかた(40ページ):

オートパワーオフの設定: "機能"→"オートパワーオフ" スリープの設定: "機能"→"スリープ"

3. [+]または[-]で設定内容を選び[シャッター]を押します。

オートパワーオフの設定内容: "2分" 5分"

スリープの設定内容 : "切""30秒""1分""2分"

- PLAYモードではオートパワーオフの設定時間は5分に固定されます。
- PLAYモードではスリープは働きません。
- スリープ中にいずれかのボタンを押すと、スリープを解除して すぐに撮影できる状態になります。
- スリーブとオートパワーオフの設定が共に2分の場合はオートパワーオフの方を優先します。すなわち、2分間操作をしないと電源が切れます。
- 以下の状態では、オートパワーオフは働きません。
- スライドショー中
- 本機のデジタル端子やUSB接続端子を通じて本機を外部の パソコンやブリンターなどと接続しており、外部機器で本機 を操作しているとき
- ACアダプターを接続しているとき

#### 準備

#### 【 メモリーカードについて

本機は、撮影画像の記録用としてメモリーカード(コンパクトフ ラッシュカード < CF TYPE / >、またはマイクロドライ ブ)を使用します。

- 重要! メモリーカードの抜き差しの際は、電源を切った状態で行なってください。
  - カードには、表裏、前後の方向があります。無理に入れようとすると破損の恐れがあります。

# メモリーカードを入れる

【メモリーカードカバー】を開きます。



【メモリーカードカバー】 表面 ( 矢印のある面 )

- メモリーカード表面の矢印を 本機の前面部側に向け、しっ かり押し込みます。
  - 【イジェクトボタン】が出ているときは【イジェクトボタン】を押し込んでからメモリーカードを入れてください。



【イジェクトボタン】

3. 【メモリーカードカバー】を閉めます。



36

# メモリーカードを取り出す


1. 【メモリーカードカバー **]**を開きます。



- 【イジェクトボタン】を押します。
  - 1回押すと、【イジェクトボタン】が飛び出します。



3. 【イジェクトボタン】を深く押 し込みます。

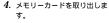



【メモリーカードカバー】を閉めます。



- 重要! 故障の原因となりますので、メモリーカード挿入部には メモリーカード以外のものを入れないでください。
  - 万一異物や水がメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池・ACアダプターを抜いて、販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご連絡ください。
  - メモリーカードの挿入部を下にしたまま、カードを取り 出さないでください。メモリーカードが落下して、故障 やデータが破壊する場合があります。
  - 【動作確認用ランプ】が点滅している間にメモリーカードを取り出さないでください。撮影された画像がメモリーカードに記録されなかったり、メモリーカードを破壊する場合があります。

37

#### 準備

#### メモリーカードをフォーマットする

メモリーカードをフォーマットすると、メモリーカードの内容が すべて消去されます。

- 重要! 画像データにメモリーブロテクト(87ページ)をかけていても、メモリーカードのフォーマットを行なうと、 すべてのデータが消去されます。
  - 一度メモリーカードをフォーマットすると、二度とデータを元に戻すことはできません。フォーマットしてもよいかをよく確かめてから行なってください。
- 1. 電源を入れ【REC / PLAY 】を"REC "または" PLAY "に合わせます。
- 2. 【MENU】を押し"フォーマット"を選び【シャッター】を押します。

メニューのたどりかた(40ページ):

RECモード時 : "機能"→"設定"→"フォーマット" PLAYモード時 : "設定"→"フォーマット"

3. 【+】または【・】で はい を選び【シャッター】を押します。 はい:フォーマットを実行します。 いいえ:フォーマットを実行しません。 メモリーカードのご注意

メモリーカードについて

- 本機はメモリーカードが装着されていないと画像が記録できません。必ずメモリーカードを装着してください。
- メモリーカードは必ずカシオ製コンパクトフラッシュカードを 使用してください。他社のメモリーカードをお使いの場合は動 作保障できません。
- 静電気、電気的ノイズ等により記録したデータが消滅または破壊する事がありますので、大切なデータは別のメディア(MOディスク、フロッピーディスク、ハードディスクなど)にバックアップして将をとることをおすすめします。
- 万が一メモリーカードの異常が発生した場合は、メモリーカードのフォーマットの操作で復帰できますが、外出先などでこの操作を行なえない場合に備えて複数枚のメモリーカードをお持ちすることをおすすめします。
- 異常と思われる画像を撮影したり、新たに別売のメモリーカードをご購入された場合は、一度フォーマット(初期化)してお使いいただくことをおすすめいたします。
- フォーマットの操作を行なうときは、ACアダブターを使用するか、新品のアルカリ電池またはリチウム電池を使用してください。フォーマット中に電源が切れると正しくフォーマットが行なわれず、メモリーカードが正常に使用できない場合があります。

38

# IBM社製マイクロドライブのご注意

本製品でのIBM社製マイクロドライブの動作は確認されていますが、ご使用にあたっては以下の注意事項をお読みになり、取り扱いには十分注意してください。

- ご使用の前に必ずマイクロドライブに付属の取扱説明書をよく お読みください。
- ご使用の際、マイクロドライブ自体が熱を持つことがあります。カメラから取り出すときは十分ご注意ください。
- マイクロドライブの抜き差しの際は、ラベル面を強く押さないようにしてください。内部が圧迫され、故障の原因となることがあります。
- 【動作確認用ランプ】が点滅中は、電源を切ったり、衝撃を与 えないでください。故障の原因となることがあります。
- マイクロドライブの内部は非常に精密です。装着したカメラが落下した場合、カメラは故障しなくてもマイクロドライブは故障する場合があります。カメラに付けた状態でも、取り扱いには十分注音してください。
- マイクロドライブは容量が非常に大きいため、ご使用の状況によっては処理に時間がかかる場合があります。
- マイクロドライブは、その特性上、気圧の低いところでは正常 に動作しない場合があります。標高の高い場所でのご使用は避けてください。

- マイクロドライブはコンパクトフラッシュカードに比べて大きな電力を必要とします。使いかたによって、電池寿命が極端に短くなる場合があります。また、アルカリ電池では使用環境、電池メーカーの違いなどによって、ほとんど動作しない場合があります。マイクロドライブを使用される場合、ニッケル水素蓄電池、またはリチウム電池のご使用をおすすめいたします。
- 電池残量が充分でないときは、マイクロドライブの保護のため 撮影間隔が長くなるときがあります。
- 本機は、コンパクトフラッシュカードとマイクロドライブの両 方が使用できるよう設計していますが、マイクロドライブはコ ンパクトフラッシュカードにくらべ、若干取り出しにくいこと があります。

### マイクロドライブの故障について

万一故障した場合は、マイクロドライブの販売元、あるいは指定 の連絡先にお問い合わせください。当社ではマイクロドライブの 故障に関してのサポートはしておりません。また、その際のデー タの消失に対しても責任を負いかねますので、あらかじめご了承 ください。

#### 準備

# メニュー画面の操作

本機ではメニュー画面を使用して様々な操作を行ないます。この 操作を先ず覚えてください。【MENU】を押すと、メニュー画 面が表示されます。メニューの内容はREC(撮影)モードと PLAY(再生)モードでは異なります。ここでは例としてREC モードでの操作を説明します。


- 1. 【POWER ON/OFF】をスライドさせて電源を入れます。
- 2. 【REC / PLAY 】を"REC"に合わせます。
  - PLAYモードの機能を設定する場合は PLAY "に合わせます。
- 3. 【MENU】を押します。
- (+ )や[-]で設定したい項目を選び[シャッター]を押します。
  - 各項目の設定は操作ガイドにしたがって操作してください。

【 + 】 - 】: 項目を選択したり、次のページへ移動します。 【シャッター】: 選択した項目に決定します。

【MENU】: 前の画面に戻ります。

#### 表示例

#### RECモード1ページ目

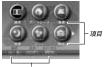

操作ガイド

#### RECモードの機能メニュー2ページ目



操作ガイド

- 一部の項目では【② **公**】を押して操作を終了する項目があります。
- ・メニューの内容については「メニュー―覧表」(109ページ) を参照してください。

備

#### 日時の設定

お買い上げ後初めて撮影をする前に、日時を設定してください。 この日時は、ファイル名やファイル情報、画像上に貼り付けられ る「タイムスタンブ」(42ページ)などに利用されます。

- 重要! 電池や、ACアダプターで電源が供給されないと、約24 時間で日時がリセットされます。
  - 時刻が点滅している場合は、日時設定がセットされていない、またはリセットされていることが考えられますので、日時設定をしてください。
  - 日時設定を行なわないと、間違った時間データによる 「ファイル名」「タイムスタンプ」の機能が働いてしまいます。必ず設定してください。

# 日付と時刻を設定する

- 電源を入れ、【REC / PLAY】を"REC "または" PLAY "に合 わせます。
- 2. 【MENU】を押します。

3. "日時設定"を選び【シャッター】を押します。

メニューのたどりかた:

RECモード時: "機能"→"設定"→"日時設定" PLAYモード時: "設定"→"日時設定"

4. 設定項目を選び、日時を合わせます。



【シャッター】......... 緑色に点灯している印を移動させます。 【+】または【-】...... 緑色に点灯している印の部分の数字な どを変えます。

- 5. 【心 倫】で決定します。
- 6. 【**心 給**】を押して終了します。

進備

# 日付の表示方法を変える

画面上での日付の表示方法を3通りの中から選ぶことができます。

- 電源を入れ、【REC / PLAY 】を"REC "または"PLAY "に合わせます。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "日付表示スタイル"を選びくシャッター】を押します。

メニューのたどりかた:

RECモード時: "機能"→"設定"→"日付表示スタイル" PLAYモード時: "設定"→"日付表示スタイル"

- (4. 【+】または【-】で設定内容を選び【シャッター】で設定します。
- 例)2000年10月18日

年/月/日:00/10/18 日/月/年:18/10/00 月/日/年:10/18/00

5. 【**③ 公**】を押して終了します。

# タイムスタンプ

撮影時に画像の右下に日付や時刻を写し込むことができます。画像に写し込まれた日付や時刻は消すことはできません。



- 1. 電源を入れ、【REC/PLAY】を"REC"に合わせます。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"タイムスタンプ"と選び【シャッター】を押します。
- 4. 【 + 】または【 】で設定内容を選び、【シャッター】で設定 します。
- 例)2000年10月18日 午後1時25分

切 : タイムスタンプは写し込まれません。

2000/10/18 : 年/月/日

18 1:25pm : 日 時:分 午前/午後

2000/10/18 1:25pm:年/月/日 時:分 午前/午後

42

41

# 基本撮影

ここでは最も基本的な撮影方法や基本的な設定について説明します。

# 基本的な撮影

本機ではプログラムAE(Pモード)での撮影が基本となります。 被写体の明るさに応じてカメラがシャッター速度と絞り数値を自 動的に調整します。

- 1. 電源を入れる前にレンズキャップをはずします。
- 【POWER ON/OFF】をスライド させて電源を入れます。

液晶モニターに画像または メッセージが表示されます。



[POWER ON/OFF]

3. 【REC / PLAY 】を"REC"に合わせます。



REC : RECモードになり、撮影できる状態になります。 PLAY: PLAYモードになり、再生できる状態になります。

4. 【液晶モニター】に表示されている【オートフォーカスフレーム】を被写体に合わせます。



【オートフォーカスフレーム】

 【シャッター】を半押しし、 ピントを合わせます。



オートフォーカス機能により、自動的にピントが合います。ピントは【オートフォーカスフレーム】や【動作確認用ランプ】の点灯のしかたで知ることができます。



# 基本撮影

ピントが合う

【オートフォーカスフレーム】: 緑色点灯 【動作確認用ランプ】 : 緑色点灯

ピントが合わない

【オートフォーカスフレーム】: 赤色点灯 【動作確認用ランプ】 : 赤色点灯

レンズや各センサーを指で ふさがないでください。



ピントが合っていることを確認して【シャッター】を全押しします。



 撮影された画像は、いったん本機に内蔵のパッファメモ リーに記憶され、順次メモリーカードに保存されます。 パッファメモリーがいっぱいになるまで、連続して撮影を 続けることができます。

- 画質によって保存できる枚数が異なります。(53ページ)
- 手ぶれを起さないために、【シャッター】は静かに押してください。
- シャッター速度が遅いときや、望遠で撮影するときは、手 ぶれ防止のため、三脚の使用をおすすめします。

### 手ぶれ警告表示について

ズームを望遠側にしているときや、シャッター速度が遅くなる と、₩ 手ぶれ警告表示)が【液晶モニター】に表示されます。

重要! ● 

「手ぶれ警告表示)が出たら、三脚やリモコンを併用してください。

# 撮影時の画面のご注意

•撮影時、【液晶モニター】に表示される被写体の映像は、フレーム確認のための簡易画像です。

撮影した内容は、選択した画質で記録されており、出力画素数 は確保されています。メモリーカードには精細な画像で記録さ れています。

・被写体の明るさにより、撮影時の【液晶モニター】の表示速度 が遅くなったり、 ノイズが出る場合があります。

#### 基本撮影

### オートフォーカスのご注意

- 次ような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。ピントが合わない場合はピント合わせの方法をマニュアルに切り替えて(51ページ)撮影してください。
- 階調の無い壁などコントラストが少ない被写体
- 強い逆光のもとにある被写体
- 光沢のある金属など明るく反射している被写体
- ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
- カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
- 暗い場所にある被写体
- 手ぶれをしているとき
- ピントが合わない場合は自動的に下記の固定位置に焦点が調節 されます。

明るい場所での撮影: 1.5 m以上 フラッシュを使用しての撮影: 約2 m

 【動作確認用ランプ】が緑色に点灯していたり、【オート フォーカスフレーム】が緑色で表示されていてもピントが正し く合わない場合があります。

#### 撮影時のご注意

- 【動作確認用ランブ】が緑色に点滅している間に【電池ブタ】を 開けることは、絶対におやめください。今撮影した内容が記録 されないばかりでなく、撮影済みの内容が破壊されるおそれが あります。
- メモリーカードに記録中は、電池・ACアダプター、およびメ モリーカードを抜かないでください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、本機は蛍光灯のフリッカー (人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知して しまい、撮影するタイミングによって、微妙に撮影画像の明る さや色合いが変わる場合があります。

# 電池消耗時の画像記録について

電池が消耗し、バッテリー残量表示が (三)になったときは画像の 記録もれを防ぐために、1枚撮影する毎に ( ) ( ) この画像の記 録を中止 ( ) というメッセージが表示されます。[ ) ( ) ( ) 上押す と、画像の記録がキャンセルされます。このメッセージが表示された場合はすみやかに新しい電池と交換してください。[ ( ) ( ) と押さなければ、そのまま数秒後に撮影した画像は記録されます。

- マイクロドライブ使用時はバッテリー残量表示がになったときに、メッセージが表示されます。
- パノラマモード、ムービーモードでは電池が消耗していなくて もメッセージが表示されます。

### **ズームについて**

ズームには、光学ズーム / デジタルズームの2種類があります。

# 光学ズーム

基本撮影

光学ズームはレンズの焦点距離を変更することによってズームすることができます。 ズームの倍率は次の通りです。

倍率:1~3倍(QV-2300UX)

- 1~8倍(QV-2800UX)
- 1. RECモードにします。

【ズームレバー】をスライドしてズームの倍率を変えます。

てズームの倍率を変えます。 W( WIDE ): 広角になります。 T( TELE ): 望遠になります。



【ズームレバー】



W (WIDE)

参考 • 光学ズームの倍率により、レンズの絞りの開放値も変わります。望遠側では開放値が暗くなります。本機で表示している終りの値は光学ズーム1倍時の値です。

望遠で撮影するときは、手ぶれ防止のため三脚の使用を おすすめします。

### デジタルズーム

デジタルズームは画面の中央を拡大して記録します。ズームの倍率は次の通りです。

倍率: 2倍、4倍

- RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"デジタルズーム"と選び(シャッター)を押します。
- お定内容を選びシャッター」で設定します。

① : デジタルズームは働きません。

オート:【ズームレバー】を操作して光学ズームが最も望遠になった後に、自動的に2倍、4倍の順でデジタル

ズームに切り替わります。

2倍 : 常に2倍のデジタルズームになります。 4倍 : 常に4倍のデジタルズームになります。

- 4倍時は画面上に枠が表示され、その部分のみが記録されます。また、記録される画像サイズは800x600pixesのみになります。
- ムービーモード、パノラマモードでは4倍は使用できません。
- シーン撮影モードでフレーム表示されている場合は、2 倍、4倍ともに使用できません。

46

#### 基本撮影

45

# フラッシュについて

撮影条件に合わせてフラッシュをさまざまに調整することができます。

- RECモードにします。
- 2.【∮ fim】を押してフラッシュ モードを選びます。





表示なし(自動発光)→ ② (発光禁止)→ 3 (強制発光)

表示なし(自動発光):露出に合わせて自動的に発光します。

③(発光禁止):露出に関係なく発光しません。

(強制発光) : 露出に関係なく強制的に発光します。 プリ発光してから 車度発光する こ

とで、フラッシュ撮影時に人の目 が赤く写ることを軽減します。

# フラッシュの状態について

フラッシュの状態については【シャッター】を半押ししたとき に、【液晶モニター】や【動作確認用ランプ】で確認できます。

#### 【液晶モニター】

フラッシュの発光方法を自動発光または赤目軽減に設定 した場合、フラッシュ発光時は 🛂 が表示されます。



| 【動作確認用ランプ】 オレンジ / 点滅: フラッシュ充電中 赤 / 点滅: フラッシュ充電不可

# 基本撮影

# フラッシュの光量を変える

フラッシュの光量を変えることができます。

- 1. RECモードにします。
- (MENU)を押します。
- 3. "機能"→"フラッシュ光量"と選びシャッター】を押します。
- 4. 設定内容を選び【シャッター】で設定します。

強 : 強く光ります。 標準:標準です。

# 弱 :弱く光ります。

 【フラッシュ発光部】や【調光センサー】が指で隠れないよう にしてください。隠れてしまうとフラッシュ本来の効果が得ら れなくなります。

フラッシュ発光部

フラッシュ使用時のご注意



OV-230011X



QV-2800UX

- フラッシュによる撮影距離は下記の通りです。この範囲外の被写体に対しては適切な効果が得られません。
- 約0.5m~約2m(QV-2300UX) 約0.5m~約2.5m(QV-2800UX)
- フラッシュの充電時間は、そのときの使用条件(電池の種類、 状態や温度等)により異なります。

数秒~10秒程度

- ムービーモードの場合はフラッシュは発光しません。このとき
   (発光禁止)が表示されます。
- 電池が消耗するとフラッシュの充電ができなくなることがあります。このとき⑩(発光禁止)が点灯し、フラッシュが正常に発光せずに適正な露出が得られないことを示します。速やかに新しい電池と交換してください。
- (赤目軽減モード)で被写体がカメラの方に視線を向けていない場合や被写体までの距離が遠い場合には赤目軽減効果が得られないことがあります。
- (赤目軽減モード)では露出に合わせて自動的に発光する ため、明るい場所でのフラッシュ発光はしません。
- フラッシュを使用した場合は、ホワイトパランスが固定される ため、外光や蛍光灯など他の光源があると色味が変わることが あります。

#### 基本撮影

# ピント合わせの方法を変える

ピント合わせの方法には、オートフォーカス、マクロ、無限遠、マニュアルフォーカスの4種類があります。これらをフォーカスモードといいます。

- RECモードにします。
- 2.【**3**/∞/MF **3** を押します。





押すごとにフォーカスモードが切り替わります。 表示なし(オートフォーカス)→ 【\*\*【マクロ)→ ○○(無 限遠)→ 【\*\*【マニュアルフォーカス)

# 自動でピントを合わせる(オートフォーカス)

オートフォーカスモードでは自動的にピントを合わせることができます。シャッターを半押しすると、オートフォーカス機能が働き自動的にピント調整を始めます。ピントを合わせることができる範囲は下記の通りです。

	光学ズーム倍率	範囲
QV-2300UX	1倍	10cm~
QV-23000X	3倍	50cm~
QV-2800UX	1倍	40cm~
QV-28000X	8倍	1 m ~

- 【♣/∞/MF ➡ 】を何回か押してフォーカスモードの表示 を消します。
- ピントを合わせたい被写体を【オートフォーカスフレーム】の中にとらえて、【シャッター】を半押しします。



49

# 基本撮影

【動作確認用ランプ】と【オートフォーカスフレーム】の点灯のしかたによってピントの状況を知ることができます。

状況	動作確認用ランプ	オートフォーカスフレーム		
ピント合わせ完了	緑点灯	緑点灯		
ピント合わせ不可	赤点灯	赤点灯		

3. 【シャッター】を全押しして撮影します。

# 近くを撮影する(マクロ)

マクロモードでは近距離で自動的にピントを合わせることができます。近くのものを撮影(接写)するときに使用します。シャッターを半押しすると、オートフォーカス機能が働き自動的にピント調整を始めます。ピントを合わせることができる範囲は下記の通りです。

	光学ズーム倍率	範囲
QV-2300UX	1倍	約1cm~50cm
QV-2800UX	1倍~1.6倍	約1cm~50cm

- 1. 【**以**/∞/MF **こ**】を何回か押して**以**を表示させます。
- 2. 撮影します。
  - ピントの合わせかた、撮影のしかたはオートフォーカス モードと同じです。

50

- 【動作確認用ランプ】/【オートフォーカスフレーム】の点灯のしかたによってピントの状況を知ることができます。点灯のしかたはオートフォーカスモードと同じです。
- 重要! 撮影可能な範囲はレンズ前面のプロテクタから被写体までの距離です。
  - QV-2300UXではマクロモードで光学ズームは使用できません。
  - QV-2800UXではマクロモードでの光学ズームは 1倍~1.6倍の範囲に制限されます。

# 遠くを撮影する(無限遠)

無限選モードでは (無限達)付近で自動的にピントを合わせる ことができます。景色など遠景を撮影するときに使用します。 シャッターを半押しすると、オートフォーカス機能が働き自動的 にピント調整を始めます。

- 1. 【♥/∞/MF ■】を何回か押して を表示させます。
- 2. 撮影します。
  - ピントの合わせかた、撮影のしかたはオートフォーカス モード(49ページ)と同じです。
  - 【動作確認用ランプ】/【オートフォーカスフレーム】の点灯のしかたによってピントの状況を知ることができます。点灯のしかたはオートフォーカスモードと同じです。

#### 基本撮

# 手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)マニュアルフォーカスモードでは手動でピントを合わせることが

マニュアルフォーカスモードでは手動でピントを合わせることが できます。ピントを合わせることができる範囲は下記の通りで す。

	光学ズーム倍率	範囲
QV-2300UX	1倍	1 cm ~
QV-23000X	3倍	50cm~
QV-2800UX	1倍	1 cm ~
QV-28000X	8倍	1 m ~

- 1. 【♥/∞/MF **■** 】を何回か押して **M** を表示させます。
- 2. **1** が点滅中に、【液晶モニター】で確認しながらピントを合わせます。
  - 【+】: 遠い側
  - 【-】: 沂い側
  - Maが点滅している2秒間にキー操作がないと、ピントは 決定し、Maは点灯に変わります。
  - □□が点滅している間に【め/∞/MF 記書】を押すと他の フォーカスモードに切り替えることができます。

- 3. 【シャッター】を押すと**Ⅲ**が点灯に変わり、ピントが固定 されます。
- 4. 【シャッター】を押して撮影します。
  - マニュアルフォーカスモードではオートフォーカスフレー ムは表示されません。

# 基本撮影

# フォーカスロック

撮影したい構図で【オートフォーカスフレーム】に入らない被写体にピントを合わせる場合は、フォーカスロックを使います。 フォーカスロックはオートフォーカスモード、マクロモード (【】)、無限遠モード(【②】)で使用できます。

- ピントを合わせたい被写体を【オートフォーカスフレーム】の中にとらえて、【シャッター】を半押しします。
  - ピントが合うと【オートフォーカスフレーム】が緑色になります。



【オートフォーカスフレーム】

2. 【シャッター】を半押ししたまま、撮影する構図にレンズを向けます。



- 3. 【シャッター】を全押しして撮影します。
- 参考 フォーカスロックと同時に露出もロックされます。

#### 基本撮影

# 画像のサイズと画質を変える

本機は、撮影する内容に応じて、画像のサイズと画質の切り替え ができます。

- 1. RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"サイズ/画質"と選び【シャッター】を押しま
- 4. 設定内容を選び【シャッター】を押します。

#### サイズ/画質と撮影可能枚数

出力 画素数 (pixels)	撮影画質	ファイル サイズ	コンパク トフラッ シュカー ド8MB	コンパク トフラッ シュカー ド64MB	マイクロ ドライブ 340MB
1600	高精細	約	約8枚	約71枚	約401枚
×	FINE	850KB			
1200	標準	約	約11枚	約99枚	約562枚
	NORMAL	600KB			
	エコノミー	約	約19枚	約167枚	約943枚
	ECONOMY	350KB			
800	高精細	約	約33枚	約282枚	約1587
×	FINE	200KB			枚
600	標準	約	約43枚	約365枚	約2054
	NORMAL	150KB			枚
	エコノミー	約	約53枚	約443枚	約2494
	ECONOMY	120KB			枚

- 重要! 撮影した画像によってファイルサイズが異なるため、記 録枚数は変化します。
  - 容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、お おむねその容量に比例した枚数が撮影できます。
  - 1つのフォルダーに保存される画像数に制限(最大250 枚)があるため、上記の撮影可能枚数と画面上の表示枚 数が一致しない場合があります。
  - カードブラウザ (HTMLファイル)機能を"タイプ1~ 4 "にしている場合(104ページ)、上記撮影可能枚数 と異なることがあります。

53

#### 基本撮影

### セルフタイマーを使う

セルフタイマーは2通りの時間が設定できます。

- **1.** RECモードにします。
- 2. 【② 🏠 】を押して時間を選び



 【② ☆ 】を押すたびに【液晶モニター】に次の順で時間が表 示され、切り替わります。

表示なし(切): セルフタイマーは使用できません。

: 10秒後に撮影されます。 : 2秒後に撮影されます。

- 3. 【シャッター】を押して撮影します。
  - •【液晶モニター】に10秒または2秒からのカウントダウン が表示されます。
  - カウントダウン表示中に【シャッター】を押すと、セルフタ イマーを解除することができます。
- 参考 ・セルフタイマーで撮影するときは、【レンズ部】を回転 させて、レンズと【液晶モニター】を同じ側にしておく と、セルフタイマーのカウントダウン表示を見ながら撮 影されるのを待つことができます。途中で撮影をキャン セルしたい場合などにも、セルフタイマーの残り時間が わかり便利です。
  - シャッター速度が遅いときにセルフタイマーの2秒を利 用すると手ぶれ防止になります。

# 露出を補正する

本機は、露出モードがプログラムAE、絞り優先AE、シャッター 速度優先AEの場合、撮影時の明るさに応じて、露出値(EV値) を下記の範囲で手動で補正することができます。逆光での撮影、 間接昭明の室内、背景が暗い場合の撮影などに利用すると、より 良好な画像が得られます。

露出補正値: - 2EV ~ + 2EV 補正単位 : 1/3EV

- 1. 露出モードをプログラムAE、絞り優先AE、シャッター速 度優先AEのいずれかにします。(64ページ)
- 2. 【 + 】または【 】を押して露出補正(EVシフト)します。
  - 【液晶モニター】に露出補正値が表示されます。



- 露出補正表示

【+】: +方向に補正されます。白い物の撮影や逆光での撮影 のときに押します。



【-】: - 方向に補正されます。黒い物の撮影や晴天の野外な どのときに押します。



- 露出補正値をリセットする場合は、反対方向に露出補正 し、「区」を消してください。
- パノラマモードでは1枚目を撮影したときに露出補正値が 固定されます。
- 3. 適切な明るさになったら【シャッター】を押して撮影します。
- 重要! 明るすぎたり、暗すぎたりする場合は、露出補正ができ ない場合があります。

# 応用撮影

54

本機は、さまざまな機能の切り替えにより、多彩な応用撮影がで きます.

# 【 ポートレートを撮る(ポートレートモード)

背景が適度にぼやけ、人物を浮き立たせるように撮影できます。



- RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "ポートレート (ポートレートモード)を選び(シャッ ター】を押します。
- 4. 【シャッター】を押して撮影します。
- 参考 ・ 光学ズームを望遠側にして撮影すると背景がさらにぼや け、効果的なポートレートが撮影できます。

# | 風景を撮る(風景モード)

近景から遠景までを鮮明に撮影することができます。



- RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "風景で風景モード」を選び「シャッター」を押します。
- 4. 【シャッター】を押して撮影します。
- 参考 光学ズームを広角側にして撮影すると、近景から遠景ま での奥行感や、横の広がりも表現することができます。
  - 室内や日陰などの暗いところでは、近景にピントを合わ せた場合、遠景が鮮明に写らない場合があります。

# 夜景を撮る(夜景モード)

長時間露光をすることにより、夜景を美しく撮影することができ ます。



- RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. " 夜景 ( 夜景モード )を選び ( シャッター )を押します。
- 4. 【シャッター】を押して撮影します。

- 参考 夕暮れや夜景などを背景に人物を撮影する場合などに夜 景モードとフラッシュを組み合わせることで、背景と人 物をきれいに撮影することができます(スローシンクロ
- 重要! ◆ 夜景モードではシャッター速度が遅くなるので、必ず三 脚を使用し、本機を固定してください。
  - 暗い所ではピントが合いづらいことがあります。その時 はマニュアルフォーカス (5 ページ)をお使いくださ い。また、動きの速い被写体ではぶれる場合がありま
  - シャッター速度が遅くなるため、画面に表示される画像 と実際に記録される画像が一致しないことがあります。
  - コントラスト(73ページ)の設定を変更しても変化は ありません。

### ( さまざまなシーンを選んで撮る( シーン撮影モード )

28種類のシーンの中から撮影したいシーンを選ぶと、自動的に そのシーンに最適な設定になります。

#### 撮影例

応用撮影





タ日を揺りたい場合は"タ日を 写します"を選びます。

車のライトの光端などを提りた11提合け "ライトの光跡を写します"を選びます。

シーンの種類については「シーン撮影一覧表」(111ページ) をご覧ください。

# フレームについて

選んだシーンによっては【液晶モニ<sub>【オートフォーカスフレーム</sub>】 ター】に【フレーム】が表示されます。 フレームに被写体をあわせることでバラ ンスのよい構図で撮影することができま す。【オートフォーカスフレーム】もシー ンに合った位置に表示されます。

本機は縦横認識機能を備えていないた め、Photo Loaderを使用しても画像の 縦横変換はできません。パソコンで縦画 像を表示させるには市販の画像編集ソフ ト等で画像の回転を行なってください。

【フレーム】

例:パストアップを写します

- RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "シーン (シーン撮影モード)を選び (シャッター)を押し



- 4. シーンを選びシャッター】を押します。
  - No.29~No.31は自分で各種設定を記録させること/カス タム登録 )ができます。(59ページ)
- 5. 【シャッター】を押して撮影します。
- 参考 ・シーンに使用されている画像は本機で撮影されたもので はありません。イメージ画像です。
  - 被写体の条件によっては、充分な効果が得られなかった り、正しく撮影されない場合があります。
  - シーン撮影モードでも各種の設定を変更することができ
  - シーンの順番は最後に選択されたものが先頭になりま す。ただし、設定のリセット(75ページ)を行なうと シーンの順番はリセットされます。

58

57

# 【 撮影したいシーンを登録する ( カスタム登録 ) 】

今まで撮影した画像の中に含まれている設定内容を本機に読み込 み、シーン撮影モード(58ページ)に登録することができま す。登録した設定をシーン撮影モードで呼び出して同じ設定で撮 影することができます。

- 登録される設定内容
- フォーカスモード、絞り(A,Mモード時)、シャッター速度 (S,Mモード時)、EVシフト、感度、フィルター、露出モー ド、測光方式、ホワイトバランス、色強調、フラッシュ光量、 シャープネス、彩度、コントラスト、フラッシュモード
- QV-2300UXはQV-2300UXで撮影された画像からのみ、 QV-2800UXはQV-2800UXで撮影された画像からのみ設定 内容を読み取ることができます。
- 登録件数 3件
- RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "シーン (シーン撮影モード)を選び (シャッター)を押し ます。

# 応用撮影


# カスタム1 お行みの設定で 機能します。 部の出世界した数でも呼び出して 個形します。 AT HE HAY

- 4. 登録したいカスタム番号を選び(心 倫)を押します。
  - No.29~No.31にカスタム登録できます。
- 読み込む画像を選び、【シャッター】を押します。
  - 登録が完了し、撮影できる状態になります。以降、シーン 撮影モード(58ページ)と同様の操作で、この設定を選ん で撮影することができます。
- **6.** 【シャッター】を押して撮影します。
- 参考 シーンの順番は最後に選択されたものが先頭になりま す。ただし、設定のリセット(75ページ)を行なうと シーンの順番はリヤットされます。
  - 登録したカスタム設定の内容は消去できません。すべて のカスタム設定を登録したあとに新しくカスタム設定を したい場合は、不要なカスタム設定に上書きして登録し てください。
  - 各シーンの設定状態は、メニューをたどり、各機能の設 定内容を表示させることにより、確認できます。

# 応用撮影

# 【 動画を撮る ( ムービーモード )

最大16秒まで動画を撮影することができます。 ムービー撮影に は【シャッター】を押した直前(過去撮りモード)と押した直後 (通常モード)の2通りの撮影方法があります。過去撮りモード で撮影すると、シャッターチャンスを逃すことなく撮影すること ができます。

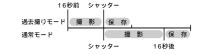

- ファイル形式: AVI
- AVI形式は、Open DMLグループが提唱したMotion JPEG フォーマットに準拠しています。
- 画像のサイズ: 320×240 pixels
- 動画の記憶容量
- 記憶容量:約300KB/秒
- 一度に撮影可能なムービーの最長時間:16秒

## 通常モードで撮影する

- RECモードにします。
- 【MENU】を押します。
- 3. "ムービー (ムービー通常モード)を選び(シャッター)を 押します。
- 4. 撮影する被写体にカメラを向け【シャッター】を半押しし
- 半押しし続けている間、被写体の動きに応じてオート フォーカスでピント合わせが続きます。
- 5. 【シャッター】を全押しします。
- 16秒間撮影が続きます。
- 16秒以内のムービーを撮影する場合は、【シャッター】を 押すことで撮影を終えることができます。


60

#### 過去撮りモードで撮影する

- RECモードにします。
- 【MENU】を押します。
- 3. " ムービー( 過去 ) ( ムービー過去モード )を選び(シャッ ター】を押します。
- 4. 撮影する被写体にカメラを向け【シャッター】を半押しし
  - 半押しし続けている間、被写体の動きに応じてオート フォーカスでピント合わせが続きます。
- 5. 撮影する被写体カメラを向け【シャッター】を全押しします。
- 被写体の動きに応じてオートフォーカスでピント合わせが 続きます。
- 6. 被写体を追い続け、決定的瞬間が終わったら【シャッ ター】を全押しします。
- 【シャッター】を押した時点からさかのぼって16秒間が記 録されます。
- 手順5で【シャッター】を押してから、16秒以内に【シャッ ター】を押したときは、手順5で【シャッター】を押した時 点までの時間で撮影されます。
- 重要! ムービーモードでは、フラッシュは発光しません。
  - パソコンでAVIファイルを見る場合は、付属のCD-ROMに 収録されているQuickTimeをインストールしてください。

# パノラマ画像を撮る(パノラマモード)

複数の画像を画面上でつなぎ合わせながら、パノラマ画像を撮影 することができます。

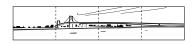


- RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "パノラマ(パノラマモード)を選び(シャッター)を押し ます。



61

#### 応用撮影

- 4. 【シャッター】を押して撮影します。
  - 1枚目に撮影した画像が残像になって、画面左端に表示さ れます。

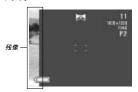

- 5. 2枚目以降は、前回の残像と今回の被写体が重なるよう合 わせて、【シャッター】を押して撮影を続けます。
- 必要な枚数を撮影したら【MENU】を押します。
- 最大10枚までの画像をつなぎ合わせることができます。
- 参考 ・パノラマモード時の露出とホワイトバランスは、1枚目 を撮影したときの状態で固定されたまま、2枚目以降の 撮影をします。

(決まった時に撮る (インターバルモード)

撮影枚数、繰返間隔、開始時刻の設定を組み合わせることで、下 記のような撮影ができます。

- 現時点から一定の間隔を繰り返し撮影する(インターバル撮
- 設定した時刻に1枚撮影する(タイマー撮影)
- 設定した時刻から一定間隔で撮影する (インターバルタイマー
- 1. RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "インターバル 『インターバルモード )を選び シャッ ター】を押します。



- 4. "撮影枚数"を設定して【シャッター】を押します。
  - 撮影する枚数を設定します。1枚に設定した場合は手順6 に進みます。
  - メモリーカードの容量いっぱいに撮影したい場合は、 "MAX枚"を選びます。
- 5. "繰返間隔"を設定して【シャッター】を押します。
  - 撮影を繰返す間隔を設定します。1分~60分まで1分単位 で設定できます。
- # 開始時間 "の" 時 "を設定して【シャッター】を押します。
  - 撮影を始める時刻を設定します。開始時刻は現在から24 時間以内です。
  - 今現在から撮影を開始したい場合は 今から を選び、手順 8に進みます。
- 7. "開始時間"の"分"を設定して【シャッター】を押します。
- 8. 必要に応じて撮影に関する設定を行ないます。
  - 露出モード、測光方式、ホワイトバランス等の設定ができ ます。
- 9. 被写体にフレームを合わせて【シャッター】を全押ししま す.
  - 設定時刻になると撮影が開始されます。

- 重要! ◆ インターバルモードでは、シャッター速度を " BULB " に設定して撮影することはできません。
  - "BULB"に設定した場合は、自動的にシャッター速度が 1秒で撮影されます。
  - シャッター速度を "20秒"以上に設定したときに、 "繰返間隔"を"1分毎"に設定しても、1分間隔の撮 影を保つことはできません。

#### インターバルモードをキャンセルするには

インターバルモードでの撮影待機中に電源を入れると、「イン ターバル撮影がキャンセルされました」と表示され、インターバ ルモードの撮影はキャンセルされます。

#### 応用撮影

62

#### 露出の方法を変える

撮影時の絞りとシャッター速度の決定方法 (露出モード)は、次 のように変えることができます。

この露出モードは各撮影モードでも切り替えることができます。

Pモード:プログラムAE

Aモード: 絞り優先AE

Sモード:シャッター速度優先AE

Mモード:マニュアル露出

#### プログラムAE

Pモード(プログラムAE)では被写体の明るさに応じてシャッ ター速度と絞りが自動的に調整されます。

- RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"露出モード"と選びシャッター】を押します。
- 4. " P プログラム ) を選び、 【シャッター 】を押します。
- 5. 【シャッター】を押して撮影します。

# 絞り優先AE

Aモード(絞り優先AE)では任意の絞りに固定して撮影すること ができます。絞りを開けるとピントが合う範囲が狭くなり、逆に 絞り込むとピントの合う範囲が広くなります。シャッター速度は 自動的に調整されます。

#### 絞りを開ける







絞り込む

設定できる絞り

絞り値	開ける <b>◆──</b> 絞る
QV-2300UX	F2.8 • F5.6
QV-2800UX	F3.2 • F4.8 • F8

- RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"露出モード"と選び【シャッター】を押します。

- 4. "A( 絞り優先)"を選び、【シャッター】を押します。
- [5] SHIFT INFO ]を押しながら、【+]または【-]で絞り値を 指定します。



- 【+】: 絞る
- 【 】: 開ける
- 6. 【シャッター】を押して撮影します。
- 重要! 被写体が暗すぎたり、明るすぎるときは適正な明るさで 撮影できない場合があります。そのときは絞りを適正な 値に変更してください。

## シャッター速度優先AE

Sモード(シャッター速度優先AE)では任意のシャッター速度に 固定して撮影することができます。被写体の動きに応じたシャッ ター速度が設定できます。絞りは自動的に調整されます。

速川(1/1000)





遅い(1/30)

設定できるシャッター速度

シャッター	遅い ◆──◆	速い
速度	BULB(バルブ),60秒 <del>◆ ◆ ◆</del>	1/2000秒

- 1. RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"露出モード"と選び【シャッター】を押します。

65

#### 応用撮影

- 4. "S(シャッター速度優先)"を選び【シャッター】を押します。
- SHIFT INFO ]を押しながら、【+ 】または【- 】でシャッター速度を指定します。



【+】: 速い

【 - 】: 遅い

6. 【シャッター】を押して撮影します。

- 重要! 被写体が暗すぎたり、明るすぎるときは適正な明るさで 撮影できない場合があります。そのときはシャッター速 度を適正な値に変更してください。
  - "BULB"に設定している場合は【シャッター】を押し 込んでいる間露光し、【シャッター】を離すと露光を終 了します。手ぶれ防止のためにリモコンの使用をおすす めします。
  - \*\* BULB \*\* に設定している場合のシャッター速度は最長 60秒です。
  - "BULB"に設定している場合、セルフタイマー撮影はできません。
  - CCDの特性上、シャッター速度が遅くなると撮影した画像にノイズが発生します。そのため、シャッター速度が1秒以上遅くなると、自動的にノイズ軽減処理を行なっています。ただし、シャッター速度が遅くなるほど、ノイズ目立って発生します。また、ノイズ軽減処理のために撮影時間がシャッター速度の2倍になります。
  - シャッター速度を1/8秒より遅くした場合は【液晶モニター】で見える明るさと撮影された画像の明るさが異なる場合があります。また、撮影時にAEの範囲外になり最適な絞りにならない場合があります。


66

# 応用撮影

# マニュアル露出

Mモード(マニュアル露出)ではシャッター速度、絞り値を自由に設定して撮影することができます。

- 設定できるシャッター速度はシャッター速度優先AE時と同じです。
- 設定できる絞りは絞り優先AE時と同じです。
- RECモードにします。
- (MENU]を押します。
- 3. "機能"→"露出モード"と選び【シャッター】を押します。
- 4. "M(マニュアル露出)"を選び【シャッター】を押します。
- 5. 【+】または【-】でシャッター速度を指定します。

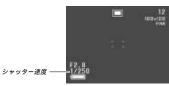

【+】: 速い

【 - 】: 遅い

### PL-/13 JAX

 【SHIFT INFO 】を押しながら、【+】または【-】で絞り値を 指定します。



【+】: 絞る

【 - 】: 開ける

7. 【シャッター】を押して撮影します。

重要! • シャッター速度を1/8秒より遅くした場合は【液晶モニター】で見える明るさと撮影された画像の明るさが異なる場合があります。

# 応用撮影

## 簡単に露出モードを変える

メニューをたどらずに露出モードを簡単に切り替えることができます。

- RECモードにします。
- - P! プログラムAE) → □! 絞り優先AE) → ⑤! シャッター速度優先AE) → □! マニュアル露出)の順で切り替えることができます。

# 測光方式を変える

測光方式の変更ができます。

- RECモードにします。
- 2.【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"測光方式"と選び【シャッター】を押します。
- 4. 設定内容を選び【シャッター】を押します。

マルチ(マルチパターン):

画面の全体を分割して測光します。バランス の取れた露出が得られます。



中央重点:

中央部を重点的に測光します。



スポット:

画面中央のごく狭い部分を測光します。周囲 の影響を受けずに、写したい被写体に露出を 合わせることができます。



#### 簡単に測光方式を変える

メニューをたどらずに測光方式を簡単に切り替えることができます。

- RECモードにします。
- 【SHIFT INFO】を押したまま【♥/∞/MF 】を押して測光 方式を切り替えます。
  - ②(マルチ)→ ③(中央重点)→ ■(スポット)の順で切り替えることができます。

# 感度を変える

感度が変更できます。使用目的に応じて感度を設定してください。

- 1. RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"感度"と選び【シャッター】を押します。
- 4. 設定内容を選び【シャッター】を押します。

ISO 80 : ISO 80相当

ISO 160: ISO 160相当

ISO 320: ISO 320相当

- 重要! 感度を上げると画像のノイズが増加します。使用目的に 応じて感度設定をしてください。
  - 感度を上げるとオートフォーカスの精度が悪くなる場合があります。また、オートフォーカスの動作が可能な最低限の明るさは変わりません。
  - フラッシュを使用しての撮影ではこの設定にかかわらず "ISO 80"で撮影されます。
  - Sモード (シャッター速度優先AE) ではこの設定は無効となり "ISO 80"になります。

切 / 白黒 / セピア / 赤 / 緑 / 青 / 黄 / ピンク / 紫

応用撮影

きます。

色を変える(フィルター)

1. RECモードにします。

2. 【MENU】を押します。

参考・フィルター機能ではレンズの前に色付きのセロファンを 付けたような効果が画面全体に出ます。色強調(72 ページ)は画像の特定の色成分のみを強調します。

フィルター機能を使用して撮影時の画像の色を変更することがで

3. "機能"→"フィルター"と選び【シャッター】を押します。

4. 設定内容を選びシャッター】を押します。

色強調(72ページ)とフィルターが設定されている場合はフィルターが優先され、色強調が無効になります。

ホワイトバランスを変える

ホワイトパランスとは、被写体を自然な色合いで撮影できるよう に白を基準に調整することです。

- RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"ホワイトバランス"と選び【シャッター】を押します。
- 4. 設定内容を選び【シャッター】を押します。

オート: 自動的にホワイトバランスを調整します。

太陽光 : 屋外での撮影時

日陰 : 日陰で青みがかる時 雷球 : 雷球下で赤みがかる時

電球 : 電球トで赤みがかる時 蛍光灯 : 蛍光灯下で緑がかる時

マニュアル : 現在の光源に合わせて手動で設定します。「マ

ニュアルホワイトバランスの設定 (71ペー

ジ)を参照ください。

参考 • 夜景モードにしたときは、ホワイトバランスは"太陽 光"に合わせています。必要に応じてホワイトバランス を廻撃してください。

70

#### 応用撮影

69

# マニュアルホワイトバランスの設定

ホワイトパランスの"オート"では光源によって自動調整の処理 に時間がかかったり、調整できる範囲(色温度)に限界がありま す。マニュアルホワイトパランスを使うと、さまざまな光源下で 適正な色に調整することができます。マニュアルホワイトパラン スの設定は、白い紙などを画面に一杯に写した状態で行なってく ださい。

- RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"ホワイトバランス"と選び【シャッター】を押します。
- 4. "マニュアル "を選び、【シャッター】を押します。
- 画面全体に白い紙などを写した状態で【シャッター】を押します。
  - 【シャッター】を押すとホワイトバランスが調整され、撮影ができる画面に戻ります。
  - 【シャッター】のかわりに【\*\*) \* 】を押すと、前回設定した マニュアルホワイトパランスの設定になります。
  - 暗い所や色の濃いものでホワイトパランスを調整すると時間がかかりますので、そのような条件で調整しないでください。

参考・電源を切ったり、ホワイトバランスを"オート"などから"マニュアル"に戻した場合でも、前回設定したマニュアルホワイトバランスの設定内容はモードメモリーの人/切にかかわらず記憶されています。

#### 簡単にホワイトバランスを変える

メニューをたどらずにホワイトバランスを簡単に切り替えることができます。

- **1.** RECモードにします。
- 2. 【SHIFT INFO 】を押したまま【② **公** 】を押してホワイトバランスを切り替えます。
  - MME(オート) → (電 太陽光) → (本) (電球) → (電 蛍光灯) → (MME) マニュアル)の順で切り替えることができます。
  - マニュアルホワイトバランスの設定はWWB(マニュアル) を選び、画面に白い紙が画面一面に写るようにして 【SHIFT INFO ]を押しながら【シャッター】を押します。

# 応用撮影

#### 色を強調する

撮影時に特定の色を強調することができます。

- 1. RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"色強調"と選びシャッター】を押します。
- 4. 設定内容を選び【シャッター】を押します。

切 : 色の強調はしません。

赤強調 : 赤色の成分が強調されます。

緑強調 : 緑色の成分が強調されます。

青強調 : 青色の成分が強調されます。

肌色強調: 肌色の成分が強調されます。

- 参考・フィルター機能(70ページ)ではレンズの前に色付きのセロファンを付けたような効果が画面全体に出ます。 色強調は画像の特定の色成分のみを強調します。
  - 色強調とフィルター(70ページ)が設定されている場合は、フィルターが優先され、色強調が無効になります。

# <sup>て</sup> グリッドを表示する

撮影時、【液晶モニター】に方眼を表示します。被写体の水平や 垂直を保つのに便利です。



- 1. RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"グリッド表示"と選び【シャッター】を押します。
- **4.** 設定内容を選び、【シャッター】を押します。

入:グリッドを表示します。

切:グリッドは表示しません。

# シャープネスを変える

被写体の輪郭を補正します。

- RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"シャープネス"と選び【シャッター】を押しま す。
- 4. 設定内容を選びシャッター】を押します。

ハード:画像がくっきり撮影されます。

標準 :補正はされません。

ソフト:画像がやわらかく撮影されます。

#### 彩度を変える

色の鮮やかさが変更できます。

- RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"彩度"と選び【シャッター】を押します。
- 4. 設定内容を選び、【シャッター】を押します。

高 :色が濃く撮影されます。 標準:補正はされません。

低 :色が淡く撮影されます。

# コントラストを変える

明暗の差を変更することができます。

- **1.** RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"コントラスト"と選び【シャッター】を押します。
- 4. 設定内容を選び【シャッター】を押します。

高 :明暗の差が大きくなります。

標準:補正はされません。

低 :明暗の差が小さくなります。

参考 • 夜景モードでは効果はありません。

#### 応用撮影

### 各種設定を記憶させる(モードメモリ)

モードメモリとは、電源を切った時でも直前の状態を記憶してお く機能です。電源の入/切で毎回設定をし直す手間がはぶけます。

- RECモードにします。
- 2.【MENU】を押します。
- 3. "機能"→"モードメモリ"と選び【シャッター】を押しま す。
- 4. 設定したい機能を選び【シャッター】を押します。
- 設定内容を選び【シャッター】を押します。
- 入:電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。
- 切:電源を切ったときに初期値に戻ります。

## モードメモリで設定できる機能

機能	λ	切(初期値)
撮影モード		通常
感度		ISO 80
露出モード		P ( プログラム )
測光方式		マルチ
ホワイトバランス	最後の設定	オート
フラッシュ		自動発光
フォーカス方式		オートフォーカス
デジタルズーム		オート
フラッシュ光量		標準

6. (3) 公 を押します。

74

# 応用撮影

73

#### 各種設定のリセット

本機の設定内容を初期値に戻すことができます。初期値について は「メニュー一覧表」(109ページ)をご覧ください。

- 1. RECE-FataPLAYE-Factors.
- 2.【MENII】を押します。
- 3. "リセット"を選び【シャッター】を押します。

メニューのたどりかた:

RECモード時: "機能"→"設定"→"リセット" PLAYモード時: " 設定 " → " リヤット "

- 4. "はい"を選び【シャッター】を押します。
  - リセットしない場合ば いいえ "を選びます。

# 【 ショートカット機能

ショートカット機能とは、メニューをたどる操作の一部を省略で きる機能です。【SHIFT INFO】を使って操作します。

# 簡単に露出モード/測光方式/ホワイトバランス を変える

メニューをたどらずに露出モード、測光方式、ホワイトバランス を簡単に切り替えることができます。RECモードのみでできま

- RECモードにします。
- 2. 【SHIFT INFO】を押したまま、下記のいずれかのボタンを 押します。押すたびに設定内容が変わります。
  - 詳しくは下記の参照ページをご覧ください。

[4 = 1 :露出モードの切り替えができます。

(68ページ)

【♥/∞/MF ■】: 測光方式の切り替えができます。

(69ページ)

[② 公] : ホワイトバランスの切り替えができ

ます。(71ページ)

## 応用撮影

#### よく設定を変える項目を登録する

【SHIFT INFO】を押したまま、【3 fima】、【4/∞/MF [ma]、 【② ☆】のいずれかのボタンを押すと、メニュー画面をたどら ずにあらかじめ登録した項目の設定用の画面が表示されます。類 繁に設定を変える項目を登録しておくと便利です。RECモードの みで使用できます。

- 1. RECモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. メニューをたどり、"機能"の中の登録したい設定項目の 画面を表示させます。



例:フィルターの設定画面

- 登録できる項目は「メニュー一覧表(109ページ)をご覧 ください。
- 【ご 公 Dいずれかのボタンを同時に押しつづけます。
  - ボタン1つにつき1つだけショートカットしたい画面が登 録できます。
  - 登録が完了すると撮影ができる状態に戻ります。

登録したショートカットを使う

1. 【SHIFT INFO】を押したまま下記のいずれかのボタンを押 します。

[ [ ] : " SET1 "と表示されます。 【**②**/∞/MF 【■】: "SET2 "と表示されます。

[② 松] : " SET3 "と表示されます。

- 登録されているボタンは上記のように表示されます。
- 2. 登録したメニュー画面が表示されますので設定を変更し ます。

重要! •【\$ **□**】、【**3**/∞/MF **□**】、【**3 公** 】に登録を行 なうと、登録したボタンの機能「簡単に露出モード/測 光方式 / ホワイトバランスを変える」(75ページ)は 使用できなくなります。

> もとに戻したい場合は、それぞれのボタンに下記の設定 用の画面を登録し直してください。

[ ] : 露出モード 【**邶**/∞/MF 【 】: 測光方式

(3) 公1 : ホワイトバランス

設定内容のリセット(75ページ)を行なうと、ショー トカットの登録は解除されます。

# 簡単に設定内容を変える

メニューをたどらずに簡単に"機能"のメニューが表示できま す。また、メニューの一覧画面で【SHIFT INFO】を押したま ま、【+】または【-】を押すと簡単に設定ができます。REC モードのみ行なえます。

- RECモードにします。
- 2. 【SHIFT INFO】を押したまま【MENU】を押します。
  - "機能"のメニューが表示されます。
- 3. 設定したい項目を選びます。



例:シャープネス

- 4. 【SHIFT INFO 】を押したまま、【+】または【-】で設定します。
- 5. 【**心 恰**】を押して終了します。

77

# 再生する

本機は【液晶モニター】を備えているので、記録されている内容 を本機だけで確認することができます。

### 基本的な再生のしかた

記録されている画像を順次送ったり戻したりしながら見ることが できます。

- 1. 【REC / PLAY 】を"PLAY "に合わせます。
- PLAYモードになり、再生できる状態になります。
- 2. 【 + 】または【 】で画像を見て行きます。







【+】: 進みます。 【 - 】: 戻ります。

- 参考 ●【+】または【-】を押しつづけると画像が早く送られ
  - ます。 初めに表示される画像は簡易画像のため、粗い表示に なっていますが、約3秒後に精細な画像が表示されま す。ただし、他のデジタルカメラからコピーした画像で は、この限りではありません。

### 動画を再生する

ムービーモードで撮影した動画を再生することができます。

- 1. PLAYE-FIGURE  $\sigma$
- 2. 【 + 】または【 】でムービーモードで撮影した動画を表示 させます。



ムービーモードの アイコン

- 3. 【シャッター】を押すと動画が再生されます。
  - 他のキーでさまざまな操作ができます。 【SHIFT INFO】: 全画面と1/4画面を切り替えます。
  - 【+】: 正しい方向で再生します。
  - 【 】: 逆方向に再生します。
  - 【シャッター】: 再生と一時停止を切り替えます。
  - 一時停止中に【+】または【-】を押すとコマ送りができます。 【MENU】: 終了します。

78

# 【 パノラマ画像を再生する

パノラマモードで撮影した画像をスクロールして再生することが できます。

- 1. PLAYE-FIGURE.
- 2. 【 + 】または【 】でパノラマモードで撮影した画像を表示 させます。



バノラマモードの アイコン

3. 【シャッター】を押すとパノラマ画像が再生されます。

再生中は他のキーでさまざまな操作ができます。 【SHIFT INFO】: 全画面と縮小画面を切り替えます。 【+】: 右方向にスクロールします。

【 - 】: 左方向にスクロールします。

【シャッター】: 再生と一時停止を切り替えます。

• 一時停止中に【+】または【 - 】を押すとコマ送りができます。 【MENU】: 終了します。

再生する

# | 画像を拡大して表示する

撮影した画像を拡大して表示させることができます。

- 1. PLAYモードにします。
- 2. 【+】または【-】で拡大したい画像を表示させます。
- 3. 【MENU】を押します。
- 4. " 拡大 "を選び【シャッター】を押します。





# 再生する

拡大中は他のキーでさまざまな操作ができます。 【SHIFT INFO】: 操作ガイドを表示します。

【+】: 右方向にスクロールします。

【 - 】: 左方向にスクロールします。

【**邶**/∞/MF **3**: 上方向にスクロールします。

【ズームレバー】: 1倍、2倍、4倍と切り替えます。 【シャッター】: 終了します。

重要! ● 動画とパノラマ画像は拡大表示できません。

参考 • " 拡大 " を選ばなくても【ズームレバー】で1倍、2倍、 4倍の表示切替ができます。

# 1つの画面に9つの画像を表示する

撮影した内容を9つまで同時に一覧表示させることができます。

- 1. PLAYE-FIGURE.
- 2. 【♥/∞/MF = 】を押します。
- 最初に表示していた画像を先頭に9つの画像が表示されま す。

1							[+]		
							_		24
7	8	9	[-1	16	17	18	1-1	25	

- 【+】: 進みます。
- 【 】: 戻ります。
- 3. 【+1【-1【SHIFT INFO】以外のボタンを押すと9画面表 示は終了します。

#### 再生する

# 目当ての画像を素早く表示する

- 9画面表示に切り替えます。
- 2. 【SHIFT INFO】を押します。
  - ぶが表示されます。



- 【+】または【-】で「○○○○ を目当ての画像に移動させて【シャッター】を押します。
  - 目当ての画像が1枚で表示されます。



# 【 画像を自動的にページめくりさせる( スライドショー ) `

撮影した内容を自動的に次々とベージめくりさせる機能(スライドショー)です。ベージめくりの間隔を設定することもできます。







- 1. PLAYE-FIGURE.
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "スライドショー"を選び【シャッター】を押します。
- スライドショーが始まります。
- ここで【MENU】を押すと3~30秒の範囲でページめくりの間隔を指定できます。
- 4. 【シャッター】を押すとスライドショーが終了します。

再生する

- 重要! ◆ スライドショー中は、本機のオートパワーオフ機能(操作を行なわないと自動的に電源が切れる機能)が働きません。このため電池で本機を使用しているときにスライドショーをしたまま放置してしまうと、確実に電池が消耗します。スライドショーを行なった後は、必ずスライドショーを終了して電源を切るようにしてください。
  - 画面の切り替り中はボタン操作が効かなくなります。画面が静止している時にボタン操作をしてください。ボタンが効かない場合はしばらくボタンを押し続けてください。
  - パソコンからコピーした画像や、他のデジタルカメラの 画像では、設定した間隔より長くなる場合があります。

81

# 消去する

画像を消去する方法には次の4つの方法があります。

表示画像 :表示されている画像を1画像ずつ消去する。 1画像単位 :消したい画像を1画像ずつ選び、まとめて消去

する。

フォルダ単位: フォルダごとに消去する。 全画像: すべての画像を消去する。

- 重要! 一度消去してしまった撮影内容は、二度と元に戻すことはできません。消去の操作を行なう際は、本当に不要な画面かどうかをよく確かめてから行なってください。特に、全画像消去の操作では、撮影したすべての内容を一度に消去してしまいますので、内容をよく確かめてから操作してください。
  - すべての画像がメモリープロテクトされている状態では、実行できません。
  - メモリーブロテクトのかかった画像は消去できません。 メモリーブロテクトの解除(87ページ)を行なってから操作してください。

# 【 表示されている画像を消去する

表示されている画像を1画像ずつ消去することができます。

- **1.** PLAYモードにします。
- 2. 【+】または【-】で消去したい画像を表示させます。
- 3. 【3 🏠 】を押します。
- **4.** "はい"を選びます。
  - 消去を中止する場合は"いいえ"を選びます。
- 5. 【シャッター】を押します。
  - パノラマモードで撮影された画像は、グルーブ単位で消去 されます。

消去する

#### 消去する

# フォルダ単位で画像を消去する

フォルダ内の画像をまとめて消去することができます。

- 1. PLAYE-FIGURE  $\sigma$ .
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. " 消去 "→" フォルダ画像 "と選び シャッター ]を押します。
- 4. 【+】または【-】で消去したいフォルダを表示させます。
- 5. 【シャッター】を押して消したいフォルダに 🍪 を表示させます。



- 各フォルダ内の最初の画像が表示されます。
- 最初に表示されるフォルダには初めから 値 が表示されて います。

- 複数のフォルダをまとめて消去する場合は手順4~5を繰り返します。
- 6. (\*) 公 か を押します。
- 7. 「表示されている画像を消去する(83ページ)の手順4~5 と同じ操作をして消去します。

# 全画像を消去する

すべての画像を消去することができます。

- 1. PLAYE-FIGURE.
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. " 消去 "→" 全画像 "と選び【シャッター】を押します。
- 4. 「表示されている画像を消去する (83ページ)の手順4~5 と同じ操作をして消去します。

85

86

# 画像の管理について

本機では画像の撮影や再生の他、画像プリント時の枚数指定等や 画像の消去防止の設定ができます。

#### フォルダの分類について

本機はメモリーカード内に、フォルダ (ディレクトリ)を自動的 に作成します。

# メモリーカード内のフォルダについて

撮影した画像は月日を名前としたフォルダの中に自動的に記録されます。フォルダは最大900作成されます。フォルダ名は次の通りです。

例:100(連番)、7月19日撮影



各フォルダには最大250個の画像ファイルが登録でき、251枚 以上撮影した場合は、次の連番のフォルダが自動的に作成されま す。メモリーカードにはさまざまな制御用ファイルが記憶されて いますが、画像ファイルは次の通りです。

例:11月7日の26番目に撮影した画像



- メモリーカード内に保存できるフォルダ数、ファイル数はメモリーカードの容量や画質によって異なります。
- パノラマファイルは通常の画像ファイル数枚を1グループとして保存されています。
- メモリーカード内の詳しいディレクトリ構造に関しては「メモリーカード内のディレクトリ構造」(102ページ)をご覧ください。
- 他のカメラで撮影したり、パソコンから画像をコピーして1 フォルダ中に251枚以上画像ファイルが存在する場合は250 枚目までしか再生されません。ただし、画像を消去した場合 251枚目以降の画像が繰り上がって表示されます。

画像の管理について

#### 再生したいフォルダを選択する

- 1. PLAYモードにします。
- 3. 再生したいフォルダを選び【シャッター】を押します。
  - 選択したフォルダの最初の画像が表示されます。

# 「撮影した画像の消去防止をする(メモリープロテクト)

大事な画像を誤って消去してしまうことを防止する機能(メモリープロテクト)がついています。メモリープロテクトされた画像は、消去の操作(83ページ)をしても消えることはありません。メモリープロテクトのかけかたには、1画像単位、フォルダ単位、全画像の3通りがあります。

## 1画像単位で消去防止する

- 1. PLAYE-FIGURE  $\sigma$ .
- 2.【MENU】を押します。
- 3. "プロテクト"→"選択画像"と選び【シャッター】を押します。
- **4.**【+】または【-】でメモリープロテクトしたい画像を表示させます。
- (シャッター)を押して消去防止したい画像に □ を表示させます。

#### 画像の管理について



- メモリープロテクトを解除する場合は
   血を消してください。
   血の画像についても設定を行かう場合は手順4~5を繰り
- 他の画像についても設定を行なう場合は手順4~5を繰り返してください。
- 6. 【3 公】を押します。

### フォルダ単位で消去防止する

- 1. PLAYE-FIGURE.
- (MENU)を押します。
- プロテクト "→" フォルダ画像 "と選び【シャッター】を 押します。
- (4) 【+】または【-】でメモリーブロテクトしたいフォルダを表示させます。

【シャッター】を押して消去防止したいフォルダに を表示させます。



- メモリープロテクトを解除する場合は
   を消してください。
- 他のフォルダについても設定を行なう場合は手順4~5を 繰り返してください。
- 6.【③ ♠】を押して設定を終了します。

#### 全画像を消去防止する

- 1. PLAYE-FIGURE.
- 2. 【MENU】を押します。
- Z. Introduction
- 3. "プロテクト"→"全画像"と選び【シャッター】を押します。
- メモリーブロテクトの設定を選び【シャッター】を押します。
   オン:すべての画像をメモリーブロテクトします。
   オフ:すべての画像のメモリーブロテクトを解除します。

#### 画像の管理について


# DPOF機能について

DPOF (Digital Printer Order Format) とは デジタルカメラで撮影した中からプリントしたい 画像や枚数などの設定情報をメモリーカードなど の記録媒体に記録するためのフォーマットです。 メモリーカードを通じてDPOF対応の家庭用プリ ンターやサービスラボでプリントすることができます。



本機では撮影された画像ファイル名などを意識することなく、【液晶モニター】で確認しながらブリントしたい画像の設定を行なうことができます。

設定可能な内容 画像/枚数/日付

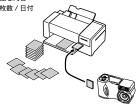

#### 1画像単位で印刷の設定をする

- 1. PLAYE-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "DPOF"→"選択画像"と選び【シャッター】を押します。
- 4. 【 + 】または【 】で印刷したい画像を表示させます。
- 5. 印刷の設定を行ないます。



# [SHIFT INFO]/[\$ =]:

印刷する枚数が設定できます。 🕒 を表示させた画像が印刷されます。

 印刷を解除する場合は【SHIFT INFO】を押して してください。

89

90

#### 画像の管理について

#### [**₩**/∞/MF **■**]:

日付の有無が設定できます。 図を表示させると日付入りで印刷されます。

- 他の画像についても設定を行なう場合は手順4~5を繰り返してください。
- 6. (心 公)を押します。

# フォルダ単位で印刷の設定をする

- 1. PLAYモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- "DPOF"→"フォルダ画像"と選び【シャッター】を押します。
- 4. 【 + 】または【 】で印刷したいフォルダを表示させます。
- 印刷の設定を行ないます。
  - 「1画像単位で印刷の設定をする(89ページ)の手順5と同様に操作します。
- 6. 【3 🏠 】を押します。

# 全画像に印刷の設定をする

- PLAYモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "DPOF"→"全画像"と選び【シャッター】を押します。
- 4. 印刷の設定を行ないます。



### [SHIFT INFO]/[\$ =]:

印刷する枚数が設定できます。

 印刷を解除する場合は【SHIFT INFO】を押して枚数を "0枚"にしてください。

## [**邶**/∞/MF **::**]:

日付の有無が設定できます。"オン"を表示させると日付入りで印刷されます。

5.【🖒 🏠 ]を押します。

# その他の設定について

#### 【 画面表示のオンオフ

【液晶モニター】に表示される内容(23ページ)のオンオフができます。オンオフができるのは次の内容です。

撮影モード、撮影可能枚数、画像のサイズ、画質、プロテクト表示、フォルダ名、ファイル番号、バッテリー残量表示

- 1. RECT Fata Laplay Fig Lat.
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "画面表示"を選び【シャッター】を押します。

メニューのたどりかた: RECモード時: "機能"→"設定"→"画面表示" PLAYモード時:"設定"→"画面表示"

- 設定内容を選び【シャッター】を押します。
   、 画面表示が表示されます。
  - 切:画面表示が表示されます。

## 【 表示言語を切り替える

画面のメッセージを日本語と英語表示の2つから選ぶことができます。

- 1. RECモードまたはPLAYモードにします。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "Language/言語 "を選び【シャッター】を押します。

メニューのたどりかた: RECモード時 : " 機能 " → " 設定 " → " Language/言語 " PLAYモード時 : " 設定 " → " Language/言語 "

4. 設定内容を選び【シャッター】を押します。 English:画面のメッセージが英語で表示されます。 日本語:画面のメッセージが日本語で表示されます。

# (操作音のオンオフ

操作音のオンオフを切り替えることができます。


- 1. RECモードまたはPLAYモードにします。
- 【MENU】を押します。
- 3. "操作音"を選び【シャッター】を押します。
   メニューのたどりかた:

RECモード時: "機能"→"設定"→"操作音" PLAYモード時:"設定"→"操作音"

- 設定内容を選び【シャッター】を押します。
   決作音がでます。
  - 切:操作音がでません。

# 他の機器との接続

本機は、接続用の端子として【VIDEO OUT】(ビデオ出力端子)、【DIGITAL】(デジタル端子)、【USB】(USB接続端子)の3つを備えています。テレビやビデオ、パソコンなどさまざまな機器と接続して使用することができます。またQV-2800UXは【外部フラッシュシンクロ端子】を備えていますので、市販の外部フラッシュを増設することができます。

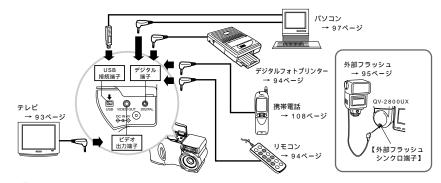


- 重要! 接続は必ず本機と外部機器の電源を切った状態で行なってください。
  - 接続する際は接続する外部機器の取扱説明書もあわせてお読みください。
  - ◆テレビやパソコンのCRTに同一の画像を表示して放置しておくことはおやめください。残像現象(画面焼け)をおこす場合があります。
  - 本機ではケーブルを通じて他のカシオデジタルカメラへ画像を送ることはできません。

91

# テレビに画像を映し出す

本機で撮影した内容や撮影中の表示をテレビの画面に映すことが できます。テレビの画面に映すには、本機と映像入力端子を備え たテレビを付属の専用ビデオコードで接続します。

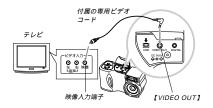

- 1. 付属の専用ビデオコードで本機とテレビを接続します。
- 2. テレビの映像入力を「ビデオ入力」に切り替えます。
- 3. 以降、本機で再生や撮影の操作を行なってください。
- 重要! 【液晶モニター】に表示されるアイコンなどはそのまま テレビ画面に表示されます。

#### ビデオ出力の方式を変更する場合

本機はビデオ出力の方式に合わせて、設定を変更することができます。ビデオ出力の方式は次の2種類です。

NTSC:日本やアメリカなどで使用している方式です。 PAL:ヨーロッパなどで使用している方式です。

- 重要! PALを選んだときはビデオ出力時に本機の【液晶モニター】は消灯します。
- 1. RECE-Factorial PLAYE-Ficulty.
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. "ビデオ出力"を選び【シャッター】を押します。

メニューのたどりかた:

RECモード時: "機能"→"設定"→"ビデオ出力" PLAYモード時: "設定"→"ビデオ出力"

4. "NTSC "または" PAL "を選びくシャッター Tで設定します。

93


#### 他の機器との接続

### 「デジタルフォトプリンタ**ー**でプリントする

本機ではデジタルフォトプリンターと接続して撮影内容をプリントすることができます。

接続できる機種: DP-8800SX

他のデジタルフォトプリンター、およびQVカラープリンターは使用できません。

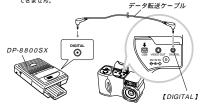


- デジタルフォトプリンターに付属の専用データ転送ケーブルで、本機とデジタルフォトプリンターを接続します。
- 2. 接続後【REC / PLAY 】を"PLAY "に合わせ、電源を入れます。
- 以降、デジタルフォトプリンターの取扱説明書に従って 操作してください。
- 重要! デジタルフォトプリンターでの印刷ではパノラマモードで撮影した画像は1枚ずつの画像のまま印刷されます。 パノラマ画像の状態での印刷はできません。
  - ムービーモードで撮影された画像は印刷できません。

#### リモコンを接続する

リモコンを使用して、本機を操作することができます。シャッター速度が遅い場合や望遠での撮影で三脚と併用することで、手ブレを防ぐことができます。また、ブレゼンテーションなどの操作にもご利用できます。詳しくはリモコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

接続できるリモコン: WR-1C(別売品)

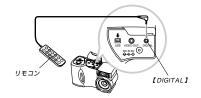

#### 他の機器との接続

# 外部フラッシュの接続

本機は市販の外部フラッシュを接続することができます。内蔵の フラッシュより大きなガイドナンバー(明るい)のフラッシュを 使用することにより、内蔵のフラッシュの届かない遠くの被写体 を照らすことができます。(QV-2800UXのみ)

内蔵フラッシュのガイドナンバー:9(ISO 100/m)

#### 使用できる外部フラッシュの条件

下記の条件を備えた市販のフラッシュを取り付けることができます。


- 【三脚穴】に固定できるシンクロコード付きグリップタイプのもの、または【三脚穴】に固定できるグリップ付きのブラケットとシンクロコード付きのフラッシュを組み合わせたもの。
- 照射角度が35mmフィルム換算で焦点距離40mm以上のレンズをカバーするもの。(ワイドコンバージョンレンズ非装着時) 円光時間の長いものはフラッシュの性能が充分に発揮できない場合があります。(リングフラッシュなど)

フラッシュによっては、デジタルカメラ本体と同等の絞り値とISO 感度 に設定できない場合があります。この場合は設定値を近い値に設定し、 が部フラッシュやデジタルカメラの紋り中SOの態度を譲撃し、試し掛り をして、適正な明るさになるように設定値を選択してください。 ズーム機能付きフラッシュなどは、フラッシュの機能を充分に発揮でき ない場合があります。

#### 外部フラッシュの取り付け

重要! • 外部フラッシュの取り付け、取り外しの際には、必ず外部フラッシュの電源とデジタルカメラの電源は切ってください。フラッシュが誤発光することがあります。

- 1. 外部フラッシュと光軸を合わせるためにレンズを正面に向けます。
- 外部フラッシュをブラケットに取り付け、デジタルカメラの【三脚穴】に固定します。
  - グリップタイプのものは【三脚穴】に直接固定します。
- 3. 【端子キャップ】をはずし、シンクロコードを【外部フラッシュシンクロ端子】に接続します。

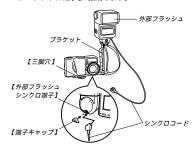

取り外した【端子キャップ】は紛失しないようご注意ください。また、外部フラッシュを接続しない時は必ず【端子キャップ】をしてください。

# 他の機器との接続

94

デジタルカメラの電源を入れ、デジタルカメラの設定を次のようにします。

露出モード: Mモード(マニュアル露出)

シャッター速度は1/60秒程度、絞りは用途によって設定 してください。

フラッシュの光が届かない部分をできるだけ明るく撮影したい場合は、デジタルカメラの絞りを開放 F3.2 )に設定してください。ホワイトバランス:太陽光

フラッシュモード: ②(発行禁止)

 外部フラッシュの電源を入れ、外部フラッシュ側の設定を、デジタルカメラで設定した絞り(F)値(67ページ)と 感度(69ページ)に近い値に合わせます。

> 外部プラッシュのオート校リ、F 畑 いらの感度を本郷の条件に近 に設定をしても、撮影条件によっては適正な露出にならない場 合があります。このような場合は外部プラッシュ側のオート校 リス F 畑 からの感及の値などを開発してくださし、または、デジ タルカメラの放け・密度を消撃してくださし。

- 重要! ・外部フラッシュは【外部フラッシュシンクロ端子】に接続していると強制的に発光します。フラッシュを使用しない時は、シンクロコードを本機からはずすか、外部フラッシュの電源スイッチを切ってください。
  - ・外部フラッシュの発光量は外部フラッシュ側で決定されます。デジタルカメラでは調整できません。撮影後【液晶モニター】で確認した露出が思わしくない場合は、外部ノラッシュやデジタルカメラの設定値を調節して、撮影したおしてください。

- 近距離での撮影では露出がオーバーになる場合があります。外部フラッシュやデジタルカメラの絞りやISO感度を調整するか、内蔵フラッシュで撮影してください。
- フラッシュモードが (図) (発行禁止) 以外に設定されて いるときは内蔵フラッシュも発光します。そのときデジ タルカメラの感度は強制的に "ISO 80" になりますの でご注意(ださい。
- 外部フラッシュの取り付けが不十分ですと、誤発光したり、フラッシュが外れたりすることがあります。しっかりと取り付けるようご注意ください。
- デジタルカメラの表示している絞り(F)値は、光学ズームがワイド端(1倍)のときの値です。望遠側にするとレンズは多少暗くなります。光学ズーム使用時は必要に応じて外部フラッシュやデジタルカメラの絞りやISO威度を調整してください。
- ズームフラッシュを使用される場合、フラッシュの照射 角度は焦点距離40mm以下に設定することをおすすめ します。
- レンズを正面に向けても外部フラッシュと光軸が合わない場合があります。そのようなときは、外部フラッシュの昭射角度を広めにしてご使用ください。
- デジタルカメラのISO感度と銀塩フィルムのISO感度は 多少異なります。デジタルカメラのISO感度の数値を参 考に外部フラッシュのISO感度の値を調整してご使用く ださい。

96

# 【 パソコンで画像を活用する

本機は付属のCD-ROMに収録の専用ソフト(Photo Loader) を使用して本機の撮影内容をデジタルデータの状態でパソコンに 転送することができます。次の端子を備えたパソコンに接続する ことができます。


- ◆ Windowsの場合 USB端子での接続 RS-232C端子での接続
- Macintoshの場合
   USB端子での接続
   モデムボートまたはプリンタボード RS-422端子 での接続

### USB端子での接続(Windows/Macintosh)

USB端子を備えたパソコンと本機の【USB】(USB接続端子)を接続することで簡単にパソコンへのデータ転送ができます。接続には別売のUSBケーブルが必要です。初めにUSBドライパをパソコンにインストールすれば、専用のUSBケーブルでパソコンと本機を接続するだけで、パソコン上の外部記憶装置として認識することができます。具体的な接続方法、USBドライパのインストール方法、動作環境については専用ソフト取扱説明書(インストール編)をお読みください。

別売品:専用USBケーブル QC-1U USB接続キットQC-1Uに付属のUSBケーブルもご使用できます。

#### 接続のしかた

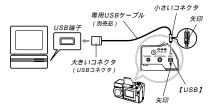

- 専用USBケーブルをカメラに接続するときは、本機の 【USB】(USB接続端子)の矢印とケーブルの矢印の向きを 合わせるようにしてください。
- USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続されていないと、正常に動作しません。
- USBケーブルからは本機に電源は供給されません。必ず別売の 専用ACアダプターを使用してください。
- USBケーブルは本機専用品です。他の市販USBケーブルは使用できません。

#### 他の機器との接続

- 通信中にケーブルを抜かないでください。データが破壊される 恐れがあります。
- RECモード、PLAYモードのどちらでもUSBでの通信ができます。
- USBでの通信が終了したらUSBケーブルを抜いてください。
- USBで通信をしている状態では本機の電源は切れません。 USBケーブルを抜いた後に本機の電源を切ってください。

### その他の端子での接続


本機の【DIGITAL】(デジタル端子)を通して撮影内容をパソコンにデータ転送することができます。接続には別売のパソコンリンクケーブルと付属のCD-ROMに収録の専用ソフト(Photo Loader)が必要です。使用するパソコンリンクケーブルは接続するパソコンの端子の形状によって異なります。ここではパソコンリンクケーブルの接続方法を説明します。専用ソフトのインストール方法については別紙の「専用ソフト取扱説明書(インストール編)」をお読みください。

#### Windowsの場合

RS-232C端子(D-Sub9ピン)を持ったパソコンの場合

IBM PC/AT互換機などの機種やNEC PC-9801/9821シリーズの一部の機種で、D-Sub9ピンのRS-232C端子を備えたパソコンとの接続はこの方法となります。下記のパソコンリンクケーブルでパソコンのD-Sub9ピンと【DIGITAL】(デジタル端子)を接続します。

必要なパソコンリンクケーブル:QC-1D/1DL(別売)

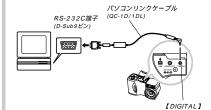

97


98

#### 他の機器との接続

RS-232C端子(D-Sub25ピン)を持ったパソコンの場合

NEC PC-9801/9821シリーズなどの機種で、D-Sub25ピンのRS-232C端子を備えたパソコンとの接続はこの方法となります。下記のパソコンリンクケーブルでパソコンのD-Sub25ピンと【DIGITAL】(デジタル端子)を接続します。

必要なパソコンリンクケーブル:QC-1N/1NL(別売) PC98-NXシリーズにはIBM PC/AT互換機用のパソコンリンクケーブ ル(QC-1D/1DL)をご使用ください。

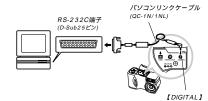

 パソコン側のRS-232C端子がハーフピッチ14ピン(ノート パソコンに多いタイプです)の場合は、市販のRS-232Cケー ブル(ストレート結線タイプ・ハーフタイプ14ピンオス D-Sub25ピンメス)が別途必要です。


#### Macintoshの場合

モデムポートまたはブリンタポート (RS-422端子)を備えた Power MacintoshまたはPower Book G3シリーズ、およびPower Book 2400 / 3400シリーズの場合

これらの機種は下記のパソコンリンクケーブルでパソコンのモデムポートまたはブリンタポートと【DIGITAL】(デジタル端子)を接続します。

- Power Book 2400/3400シリーズではQC-2Mは使用できません。必ずQC-3M/3MLを使用してください。
- iMacやiBookなどモデムポートまたはブリンタポート(RS-422端子)を備えていないMacintoshではパソコンリンクケーブルでの接続はできません。

必要なパソコンリンクケーブル: QC-3M/3ML(別売)

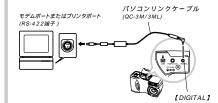

#### 他の機器との接続

- 重要! 本機とパソコンの接続を行なう時は必ず本機、接続する パソコン、およびパソコンにつながっているすべての周 辺機器(モニターやハードディスクなど)の電源を切っ た状態で行なってください。
  - 本機とパソコンを接続した後、本機の【REC / PLAY】 を"PLAY"に合わせてから【POWER ON/OFF】で 電源を入れてください。"REC"ではパソコンと通信す ることはできません。
  - 通信中にケーブルの抜き差しを行なわないでください。 ソフトが正常に動作しなくなるばかりでなく、データが 破壊されたり、本機やパソコンの故障の原因となること があります。
  - パソコンとの通信を行なう際、残り少ない電池で本機を 使用しますと、画像データの通信中に電源が切れる可能 性があります。パソコンとの通信には専用ACアダブ ター(別赤品)をお使いください。
  - 別売のパソコンリンクソフト(LK-1/LK-10NC/LK-10DV/LS-1W/LS-7W/LS-8M)では動作しません。
  - 専用ソフト(Photo Loader)の動作環境についてはソフトの取扱説明書をご覧ください。

### 【 パソコンでメモリーカードを活用する

パソコンとの画像のやりとりをメモリーカードから直接行なうことができます。また、付属のソフト(Photo Loader)を使用して、撮影内容をパソコンに自動的に保存することもできます。パソコンの機種によって接続方法が異なります。代表的な接続方法が異なります。で、

- コンパクトフラッシュカードスロットのある機種 コンパクトフラッシュカードを直接差し込みます。
- PCカードスロットのある機種 別売のPCカードアダプター < CA-10 > を使用します。具体的 な使用方法はPCカードアダプターとパソコンに付属の取扱説 明書を参照ください。



99

#### 前記以外の機種

1) 市販のコンパクトフラッシュカード用リーダー/ライターを 使用します。

具体的な使用方法はコンパクトフラッシュカード用リーダー /ライターに付属の取扱説明書を参照ください。



2) 市販のPCカード用リーダー/ライターと別売のPCカードア ダプター < CA-10 > を使用します。

具体的な使用方法はPCカード用リーダー/ライターとPC カードアダプターに付属の取扱説明書を参照ください。



#### メモリーカード内のデータについて

本機で撮影された画像やその他のデータは、DCF(Design rule for Camera File system) 規格に準拠した方法でメモ リーカードへ保存されます。DCF規格とは、画像ファイルと画像 に関連するファイルをデジタルカメラと関連機器の間で簡単に交 換することを目的とした規格です。

#### DCF規格について

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で 画像の互換性があります。画像ファイルのデータ形式やメモリー カード内のディレクトリ構造に規定がありますので、本機で撮影 した画像をDCF規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応 の他社のプリンターで印刷したりすることが可能です。逆にDCF 規格対応の他社のデジタルカメラの画像も本機で見ることができ ます。本機では画像ファイルの管理に役立てるため、画像フォル ダ名と画像ファイル名に日付を使用しています(86ページ)。


102

101

#### 他の機器との接続

# メモリーカード内のディレクトリ構造

#### ディレクトリ構造

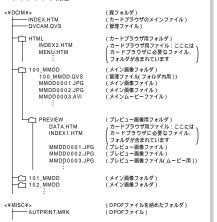

フォルダ / ファイルの内容

- デジタルカメラで扱うファイル全てを収めたフォルダです。
- カードブラウザメインファイル
- カードブラウザ機能で使用する表紙ファイルです。このファイルを Webブラウザソフトで開くと画像の一覧表が表示されます。
- 管理ファイル
- フォルダの管理や画像の順番などの情報が記載されているファイルです。 カードブラウザ機能で使用するファイルを収めたフォルダです。
- カードブラウザ用フォルダ
- カードブラウザ用ファイル
- カードブラウザ機能で使用するファイルです。
- メイン画像フォルダ
- デジタルカメラで撮影した画像ファイルを収めたフォルダです。
- メイン画像ファイル
- デジタルカメラで撮影した画像ファイルです。
- メインムービーファイル
- デジタルカメラで撮影したムービーファイルです。
- プレビュー画像用フォルダ
- プレビュー画像を収めたフォルダです。
- プレビュー画像ファイル
- デジタルカメラで撮影した画像ファイルやムービーファイルと同時 に記録されるサイズの小さな画像ファイルです。カメラ内での一時 的な再生画面や、カードブラウザ機能の一覧表示に使用されます。
- DPOFファイルを収めたフォルダ
- DPOFファイルなどを収めたフォルダです。
- 参考 メモリーカード内のディレクトリ構造は「カードブラウザ (HTMLファイル)機能(104ページ)によって多少異なります。

# 他の機器との接続

#### このデジタルカメラで扱える画像ファイル

- QV-2300UXまたはQV-2800UXで撮影した画像ファイル
- DCF規格に対応している画像ファイル
- 画像サイズが横1600pixels以下かつ縦1200pixels以下の画 像ファイル
- ●画像ファイルサイズが1MB以下の画像ファイル
- ただし、DCF規格の機能で使用できないものもあります。

# パソコントでメモリーカードを扱うときの注意点

- 本機では管理ファイルにて画像ファイルなどの順番、属性を管 理しています。従って、パソコン上でメモリーカード内のファ イルを更新したり削除すると、管理ファイルの内容と画像ファ イルの順番、属性との整合性がなくなり、メモリーカードをデ ジタルカメラに戻したときに画像の順番が入れ替わったり、パ ノラマ画像のグループが解除されたり、ページの送り/戻しが 遅くなったりすることがあります。
- メモリーカードの内容をパソコンのハードディスクやフロッ ピーディスク、MOディスクなどに保存する際は "DCIM" フォルダごと保存し、その後パソコン上では管理ファイル(~ QVS)を更新したり削除しないでください。その際 "DCIM" フォルダの名前を年月日などに変えておくと、あとで整理する ときに便利です。ただし、パソコンのハードディスクなどに保 存したファイルを再度メモリーカードに戻して本機で再生する

場合は、フォルダ名をパソコン上で " DCIM " に戻してからご 使用ください。 本機では " DCIM " 以外の名前のフォルダは認 識されません。 " DCIM " フォルダ内の他のフォルダ名を変え た場合も同様です。元の名前に戻してから使用してください。

- ●一度パソコンのハードディスクやフロッピーディスク、MO ディスクなどにファイルを保存したあとのメモリーカードは、 中のファイルをすべて削除するか、フォーマットしてからデジ タルカメラでご使用になることをおすすめします。
- ◆本機で扱うメモリーカードは、ATAフォーマットで初期化され るため、Macintosh上ではメモリーカード内のすべてのファ イルがテキストファイルとしてみなされます。 Macintoshで ファイルを開くためにPC Exchangeでメモリーカード内の画 像ファイル(~.JPG)をJPEGファイルが開けるアプリー ションに関連づけてください。

#### 他の機器との接続

#### 【 カードブラウザ ( HTMLファイル ) 機能

カードブラウザ機能とはブラウザソフトで本機で撮影した画像を 一覧表示したり、撮影データを表示できる機能です。

本機で作成したカードブラウザは次のWebブラウザでご覧にな れます。ただし、動画を再生する場合はQuickTimeが必要で

Microsoft Internet Explorer Ver4.01以上 Netscape Communicator Ver4.5以上



# カードブラウザの種類を選ぶ

- 1. RECE-FataPLAYE-Ficulty.
- 【MENU】を押します。
- 3. "カードブラウザ"を選び【シャッター】を押します。

# メニューのたどりかた:

RECモード時: "機能"→"設定"→"カードブラウザ" PLAYモード時: "設定"→"カードプラウザ"

4. カードブラウザのタイプを選びます。

切 : カードブラウザは作成されません。

タイプ1:撮影時の情報表示とスライドショー機能がついた 高機能タイプ

> • 高度なJava Scriptを使用しているので、Web ブラウザのバージョンが限定されます。 Microsoft Internet Explorer Ver4.01以 上、Netscape Communicator Ver4.5以上 で使用できます。

タイプ2:撮影時の情報表示と、軽快な画像確認が行なえる タイプです。

• Webブラウザのバージョンに限定されません。

- タイプ3: スライドショー機能がついたビューアーに徹した タイプ
  - 高度なJava Scriptを使用しているので、Web ブラウザのバージョンが限定されます。 Microsoft Internet Explorer Ver4.01以 上、Netscape Communicator Ver4.5以上 で使用できます。

タイプ4:軽快に画像確認が行なえるタイプ

- Webプラウザのバージョンに限定されません。
- **5.**【シャッター】を押します。
  - カードブラウザのタイプを選んだ場合、電源を切ったとき に自動的にメモリーカード内の"DCIM"フォルダに "INDEX.HTM "ファイル、その他カードブラウザ用の ファイルが作成されるようになります。
  - 手順5操作で【シャッター】のかわりに【ご 公 な 】を押すとす。 ぐにカードプラウザ用のファイルが作成されます。この時 点で「しばらくお待ちください」と表示されますので、この 表示が消えるまで電源を切らないでください。

- 参考 本機は電源を切るときにカードブラウザ用のファイルを 作成しているためメモリーカード内の画像枚数が多い と、電源が切れるまでの時間がかかることがあります。 カードプラウザ機能を通常使用しない場合は、カードプ ラウザ機能の設定を"切"にすることをおすすめしま す。"切"にすると雷源が切れるまでの時間が速くなり ます。
- 重要! 本機ではカードブラウザ機能を設定している場合、電源 を切ると【液晶モニター】は消灯しますが、【動作確認 用ランプ】は数秒間点滅しています。この間は自動的に カードプラウザ用のファイルを作成しています。【動作 確認用ランプ】が点滅中に次の操作を行なうと、カード ブラウザ用のファイルが作成されないばかりでなく、画 像データ等のメモリーカード内のデータが破壊される恐 れがあります。下記の操作は絶対に【動作確認用ラン プ】点滅中に行なわないでください。
  - 1)メモリーカードカバーを開ける
  - 2)ACアダプターを抜く
  - 3)電池をはずず

  - 4)その他異常操作
  - 電池寿命末期やメモリーカードの容量が少ないときは カードブラウザ用のファイルが正常に作成されない場合 があります。
  - カードブラウザに表示される言語は表示言語の切り替え (91ページ)で設定された言語になります。


105

#### 他の機器との接続

# カードブラウザファイルを見るには

カードブラウザファイルはパソコンで使用しているWebブラウ ザで見ることができます。

- 1. パソコンにメモリーカード内のデータを読み込む、また はメモリーカードをパソコンに接続します。
  - メモリーカード内のデータの読み込みかた。メモリーカー ドの接続のしかたば、パソコンで画像を活用する(97ペー ジ)、「パソコンでメモリーカードを活用する(100ペー ジ ) をご覧ください。
- 2. メモリーカード内の DCIM "フォルダを開きます。
- 3. "INDEX.HTM "ファイルをWebブラウザで開きます。
  - メモリーカード内の最初のフォルダーの画像が一覧表示さ れます。

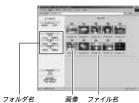

106

4. インターネットのホームページを見る要領で下記の部分 をクリックして操作します.

一覧表示: 各フォルダ内の画像の一覧が表示されます。

情報表示:各画像の画像情報が表示されます。

AUTO(スライドショー)

- : ディスプレイのサイズいっぱいに画像が表示さ れます。約5秒間隔で次の画像を表示します。
- MANUAL(スライドショー)
  - : ディスプレイのサイズいっぱいに画像が表示さ れます。画像をクリックするごとに次の画像が 表示されます。
- 一覧表示/情報表示に表示されている画像をクリックする と、640×480 pixelsの画像が表示されます。さらにそ の画面をクリックすると撮影したサイズそのままの大きさ の画像が表示されます。
- 重要! ◆ スライドショーで開いた画像は元のサイズにかかわらず 画面いっぱいに表示されます。
  - ●" 一覧表示"ではプレビュー画像ファイル (102ページ) を使用しています。他のカメラで撮影した画像やパソコ ンからコピーした画像については、プレビュー画像がな いために表示されないことがあります。この場合には、 その画像をカメラ内でページ送りをして一度カメラの 【液晶モニター】に表示させると、自動的にプレビュー 画像が作成されます。その後、カードブラウザを表示さ せると、一覧表示の画像が表示されるようになります。

# 他の機器との接続



一覧表示



情報表示

表示される画像情報の内容

ファイルサイズ : File Size 画像サイズ : Resolution : Quality 撮影画質 撮影モード : Recording mode

露出モード : AE

フィルター

: Light metering 測光方式 シャッタースピード : Shutter speed : Aperture stop 绞门 露出補正 : Exposure comp 測距方式 : Focusing mode フラッシュモード : Flash mode

: Sharpness シャープネス : Saturation 彩度 コントラスト : Contrast ホワイトバランス : White balance : Sensitivity

色強調 : Enhancement フラッシュ光量 : Flash Intensity デジタルズーム : Digital zoom 撮影日時 : Date モデル名 : Model

5. カードブラウザを終了するには、Webブラウザを終了し てください。

: Filter

# 他の機器との接続

## カードブラウザを保存するには

- ◆【USB】(USB接続端子)での接続やメモリーカードを直接読 み込んだ場合は、メモリーカード内の " DCIM " フォルダごと パソコンのハードディスクや、フロッピーディスク、MOディ スクなどに保存してください。その後は "DCIM"内のファイ ルを更新したり消去しないでください。 新たに画像を加えた り、消去したりすると、カードブラウザが正常に表示されなく なることがあります。
- 専用ソフト (Photo Loader) を使用してもカードブラウザを 保存することができます。詳しくはPhoto Loaderの取扱説明 書をご覧ください。
- メモリーカードを再びデジタルカメラで使用するときは、以前 のファイルをすべて消去するか、フォーマットしてから使うこ とをおすすめします。

# 携帯電話に画像を送る

本機と携帯雷話を接続して、本機で撮影した画像を簡単に携帯雷 話へ送り、待受画面などに利用することができます。操作の方法 や転送後の画像の利用方法等については、別売品の接続ケーブル に付属の取扱説明書や、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

#### 使用できる携帯雷話

使用可能な携帯電話は次の通りです。専用の携帯電話接続ケープ ル(別売)で本機と携帯電話を接続します。

#### 使用可能な携帯雷託

NTT DoCoMo: デジタル・ムーバ

D502i HYPER、D209i HYPER

cdmaOne : C309H, C310T

(2000年10月現在)

#### 必要な別売品

携帯電話接続ケーブル(別売): QM-2D(NTT DoCoMo用) QM-1C (cdmaOne用)

重要!●携帯電話に転送した後の画像の利用方法は、接続した携 帯電話により異なります。

使用できる携帯電話につきましてはカシオホームページ (http://www.casio.co.jp/)をご覧ください。

# 付録

# メニュー一覧表

RECモード、PLAYモードのメニューに表示される項目の一覧表です

- 下線の引いてある項目は工場出荷時に選択されている項目です。
- ショートカットの登録(76ページ)が可能な画面は が印してあります。

# RECモード

通常		П
ポートレート		Г
風景		Г
夜景		Г
シーン		Г
ムービー		Г
ムービー(過去)		Г
バノラマ		Г
インターバル		
サイズ/画像	1600×1200: 高精細	
_	1600×1200:標準	
機	1600×1200: エコノミー	
能	800×600 : 高精細	
	800×600 : 標準	
_	800×600 : エコノミー	

	感度	ISO 80 / ISO 16	0 / ISO 320			
	フィルター	切/白黒/セピア/	/赤/緑/青/黄			
	21109-	/ピンク/紫				
	露出モード	<u>P</u> /A/S/M				
	測光方式	<u>マルチ</u> / 中央重点 /	/ スポット			
	ホワイトバランス	<u>オート</u> /太陽光/E	日陰/電球/蛍光灯			
	かり4 ドハフンス	/マニュアル				
	色協調	切/赤強調/緑強調/青強調/肌色強調				
	グリッド表示	切/入				
	フラッシュ光量	強 / <u>標準</u> / 弱				
	シャープネス	ハード / <u>標準</u> / ソフト				
	彩度	高 / <u>標準</u> / 低				
機	コントラスト	高 / <u>標準</u> / 低				
能	タイムスタンプ	切/年月日/日時分/年月日時分				
	デジタルズーム	切/オート/2倍/4倍				
	スリープ	切/30秒/ <u>1分</u> /:	2分			
	オートバワーオフ	<u>2分</u> / 5分				
	モードメモリ	撮影モード	切/入			
		感度	切/入			
		露出モード	切/入			
		測光方式	切/入			
		ホワイトバランス	切/入			
		フラッシュ	切/ <u>入</u>			
		フォーカス方式	切/入			
		デジタルズーム	切/ <u>入</u>			
		フラッシュ光量	□/入			

109

付録

	設定	画面表示	切/ <u>入</u>	
		カードブラウザ	切 / タイプ1	Г
			/ タイプ2 / タイプ3	
			/タイプ4	
		操作音	切/ <u>入</u>	Г
		日付表示スタイル	年月日 / 日月年	Г
機			/月日年	
能		日時設定	日時の設定	Г
		Language/言語	<u>日本語</u> / English	Г
		フォーマット	いいえ/はい	Г
		ビデオ出力	NTSC / PAL	Г
		リンク	切/モード1/	
			モード2/モード3	
		リセット	いいえ/はい	

PLAYモード

拡大		
消去	選択画像	ページ選択
	フォルダ画像	いいえ/はい
	全画像	いいえ/はい
DPOF	選択画像	画像、枚数、日付
	フォルダ画像	フォルダ、枚数、日付
	全画像	枚数、日付
プロテクト	選択画像	画像選択、オフ/オン
	フォルダ画像	オフ/オン
	全画像	オフ/オン
スライドショー		
設定	画面表示	切/ <u>入</u>
	カードブラウザ	切 / タイプ1 / タイプ2 /
		タイプ3/タイプ4
	操作音	切/ <u>入</u>
	日付表示スタイル	年月日/日月年/月日年
	日時設定	日時の設定
	Language / 言語	<u>日本語</u> / English
	フォーマット	いいえ/はい
	ビデオ出力	NTSC / PAL
	リンク	切/モード1/モード2/
		モード3
	リセット	いいえ/はい

110

金金

# シーン撮影一覧表

シーン撮影モードに登録されているシーン一覧表です。

No.	シーン	備考
1	風景と人物を写します	フレームが表示されます。 (人物が左)
2	風景と人物を写します	フレームが表示されます。(人物が右)
3	アップを写します	フレームが表示されます。ズームを使うと背景がきれいにポケます。
4	バストアップを写します	フレームが表示されます。ズームを使うと背景がきれいにポケます。
5	ニーショットを写します	フレームが表示されます。ズームを使うと背景がきれいにポケます。
6	ツーショットを写します	フレームが表示されます。ズームを使うと背景がきれいにポケます。
7	花をアップで写します	マクロモードになり、彩度が高めに設定されます。
8	お花畑を写します	彩度が高めに設定されます。
9	森を写します	シャープネスがハード、彩度が高め、色強調が緑に設定されます。
10	紅葉を写します	シャープネスがハード、彩度が高め、色強調が赤に設定されます。
11	青空を写します	フォーカス 、色強調が青に設定されます。
12	夕日を写します	フォーカス 、フィルターが赤、ホワイトパランスが太陽光に設定されます。
13	明るい砂浜、海を写します	色強調が青に設定されます。
14	夜景を写します	シャッター速度が遅め、フォーカス 、ホワイトバランスが太陽光に設定されます。手ブレ防止に
		三脚を用いて下さい。
15	夜景と人物を写します	シャッター速度が遅め、フラッシュがオン、ホワイトバランスが太陽光に設定されます。手ブレ防
		止に三脚を用いて下さい。 (人物が左)
16	夜景と人物を写します	シャッター速度が遅め、フラッシュがオン、ホワイトパランスが太陽光に設定されます。手ブレ防
		止に三脚を用いて下さい。(人物が右)
17	花火を写します	絞り込んで、シャッター速度がバルブ、フォーカス 、ホワイトバランスが太陽光に設定されま
		す。手ブレ防止に三脚を用いて下さい。

付録

No.	シーン	備考	
18	ライトの光跡を写します	絞り込んで、シャッター速度がバルブ、フォーカス 、ホワイトバランスが太陽光に設定されま	
		す。手ブレ防止に三脚を用いて下さい。	
19	水の流れを滑らかに写します	シャッター速度が遅めに設定されます。露出オーバーになる時は、ND フィルターを用いて下さい。	
20	水の流れを止めて写します	シャッター速度が速めに設定されます。明るい場所でないと、露出アンダーになる場合があります。	
21	動きを止めて写します	シャッター速度が速めに設定されます。明るい場所でないと、露出アンダーになる場合があります。	
22	建物を写します	シャープネスがハードに設定されます。	
23	食べ物を写します	マクロモードになり、彩度が高めに設定されます。	
24	文字を写します	マクロモードになり、フィルターが白黒、シャープネスがハード、コントラストが高めに設定され	
		ます。	
25	特殊効果1	フィルターが青に設定されます。	
26	特殊効果2(夜のような雰囲気)	EV シフトを - 側にして、フィルターが青に設定されます。	
27	特殊効果3	コントラストが高め、フィルターが白黒に設定されます。	
28	特殊効果4	コントラストが低め、フィルターがセピアに設定されます。	
29	お好みの設定で撮影します。	新たに登録した設定を呼び出して、撮影します。	
30	お好みの設定で撮影します。	新たに登録した設定を呼び出して、撮影します。	
31	お好みの設定で撮影します。	新たに登録した設定を呼び出して、撮影します。	

# シーン撮影の設定内容

									設定内容							
シーン No.	フォーカス モード	シャッター 速度	絞り	EV シフト	感度	フィルター	露出モード	測光方式	ホワイト バランス	色強調	フラッシュ 光量	シャープネス	彩度	コントラスト	フラッシュ モード	フレーム
1 2	オートフォーカス	オート	オート	0	ISO 80	t刀	P	マルチ	オート	t刀	標準	標準	標準	標準	自動発光	あり
2	オートフォーカス	オート	オート	0	ISO 80	t刀	Р	マルチ	オート	tЛ	標準	標準	標準	標準	自動発光	あり
3 2	オートフォーカス	オート	オート	0	ISO 80	t刀	P	マルチ	オート	肌色	標準	ソフト	標準	標準	自動発光	あり
4	オートフォーカス	オート	オート	0	ISO 80	t刀	P	マルチ	オート	肌色	標準	ソフト	標準	標準	自動発光	あり
5	オートフォーカス	オート	オート	0	ISO 80	t刀	P	マルチ	オート	肌色	標準	ソフト	標準	標準	自動発光	あり
6	オートフォーカス	オート	オート	0	ISO 80	t刀	P	マルチ	オート	肌色	標準	標準	標準	標準	自動発光	あり
7	☑(マクロ)	オート	オート	0	ISO 80	t刀	P	マルチ	オート	t刀	弱	標準	高	標準	自動発光	なし
8	オートフォーカス	オート	オート	0	ISO 80	t刀	P	マルチ	オート	t刀	標準	標準	高	標準	自動発光	なし
9 :	オートフォーカス	オート	オート	- 0.7	ISO 80	切	P	中央重点	オート	緑	標準	ハード	高	標準	自動発光	なし
10	オートフォーカス	オート	オート	0	ISO 80	t刀	P	マルチ	オート	赤	標準	ハード	高	標準	自動発光	なし
11	<b>∞</b> (無限速)	オート	オート	0	ISO 80	切	P	マルチ	オート	青	標準	標準	標準	標準	自動発光	なし
12	CO (無限速)	オート	オート	0	ISO 80	赤	Р	マルチ	太陽光	t刀	標準	標準	高	標準	自動発光	なし
13	オートフォーカス	オート	オート	+ 0.7	ISO 80	切	Р	中央重点	オート	青	標準	標準	標準	標準	自動発光	なし
14	©2(無限速)	オート	オート	0	ISO 160	t刀	Р	中央重点	太陽光	t刀	標準	標準	標準	標準	② (発光禁止)	なし
15	オートフォーカス	オート	オート	0	ISO 80	t刀	P	中央重点	太陽光	t刀	標準	標準	標準	標準	(強制発光)	あり
16	オートフォーカス	オート	オート	0	ISO 80	切	Р	中央重点	太陽光	t刀	標準	標準	標準		(強制発光)	あり
17	co(無限速)	BULB	絞り込み	0	ISO 80	t刀	M	中央重点	太陽光	t刀	標準	標準	標準	標準	◎ (発光禁止)	なし
18	co(無限速)	BULB	絞り込み	0	ISO 80	t刀	M	中央重点	太陽光	t刀	標準	標準	標準	標準	② (発光禁止)	なし
19	オートフォーカス	1/30	オート	0	ISO 80	t刀	S	中央重点	オート	t刀	標準	標準	標準	標準	② (発光禁止)	なし
20	オートフォーカス	1/1000	オート	0	ISO 80	t刀	S	中央重点	オート	t刀	標準	ハード	標準	標準	自動発光	なし
21	オートフォーカス	1/1000	オート	0	ISO 80	t刀	S	中央重点	オート	t刀	標準	標準	標準	標準	自動発光	なし
22	オートフォーカス	オート	オート	0	ISO 80	tЛ	P	マルチ	オート	tЛ	標準	ハード	標準	標準	自動発光	なし
23	☑(マクロ)	オート	オート	0	ISO 80	t/J	P	マルチ	オート	tЛ	33	標準	高	標準	自動発光	なし
24	♥(マクロ)	オート	オート	+ 1	ISO 80	白黒	P	中央重点	オート	tЛ	標準	ハード	標準	高	◎ (発光禁止)	なし
25	オートフォーカス	オート	オート	0	ISO 80	青	Р	マルチ	オート	t刀	標準	標準	標準	標準	自動発光	なし
26	オートフォーカス	オート	オート	- 2	ISO 80	青	Р	中央重点	オート	t刀	標準	標準	標準	標準	自動発光	なし
27	オートフォーカス	オート	オート	0	ISO 80	白黒	Р	マルチ	オート	tЛ	標準	標準	標準	高	自動発光	なし
28	オートフォーカス	オート	オート	0	ISO 80	セピア	Р	マルチ	オート	t刀	標準	標準	標準	低	自動発光	なし
29																
30																
31																

# 各モードの設定内容

付録

# 各撮影モードで設定可能な機能

各撮影モードでの設定項目に関する一覧表です。

: 設定可 : 一部設定可 - : 設定不可

		シャッター半押し		フラッシュ	セルフ	オート	
		フォーカス ロック	露出 ロック	モード	タイマー	フォーカス フレーム表示	
	通常						
	ポートレート						
	風景						
撮影	夜景						
撮影モー	シーン						
ř	ムービー(通常)	x(追従)	×(追従)	×(発光禁止)		×	
	ムービー(過去)	×(追従)	x(追従)	×(発光禁止)	×	×	
	パノラマ						
	インターバル				×		
震	Pモード						
露出モー	Aモード						
	Sモード				1		
۲	Mモード				1		

撮影モードと露出モードの併用

パノラマ インターバル

各撮影モードと露出モードの併用に関しての一覧表です。

	: 併用=	可 : 一部	8併用可 -	: 併用不可				
		露出モード						
	Pモード	Aモード	Sモード	Mモ−ド				
通常								
ポートレート								
風景								
夜景								
シーン								
ムービー(通常)			×	×				
ハーピー(過去)			v	v				

1: セルフタイマー使用時はシャッター速度を "BULB" に設定できません。あらかじめ "BULB" に設定していた場合は、セルフタイマーが使用できません。

2

2: インターバルモード使用時はシャッター速度を "BULB" に設定できません。あらかじめ "BULB" に設定していた場合は "1秒"になります。

114

113

# 故障とお思いになる前に

# 現象と対処方法

	現 象	考えられる原因	対 処
電	電源が入らない。	1)電池が正しい向きに入っていない。 2)電池が消耗している。 3)本機専用以外のACアダプターを使用している。	1)電池を正しい向きに入れる( →30ページ )。 2)新しい電池と交換する( →30ページ )。 3)本機専用のACアダプター(AD-C620J)を使用する。
源について	電源が勝手に切れた。	1 )オートパワーオフが働いた( → 3 5 ベージ )。 2 )電池が消耗している。 3) レンズキャップをレンズに取り付けたまま、 RECモードで電源を入れた。	<ol> <li>1)再度電源を入れ直す。</li> <li>2)新しい電池と交換する(→30ページ)。</li> <li>3)レンズキャップをはずしてから再度電源を入れ直す。</li> </ol>
	【液晶モニター】に"電池消耗 マーク"が表示された。	電池が切れる寸前である。	新しい電池と交換する(→30ページ)。
撮影に	【シャッター】を押しても撮 影できない。	1 XREC / PLAY Iが PLAY (再生 x)が位置になって いる。 2 X フラッシュ I充電中である。 3 Y メモリーがいっぱいです "と表示されている。 4 )メモリーカードが入っていない。	1) REC 'の位置に合わせる。 2 ぱフラッシュ lの充電が終わるのを待つ。 3 ル lらない画像を消去する。または、別のメモリーカードをセットする。 4 )メモリーカードをセットする。
たついて	オートフォーカスなのにビ ントが合わない。	1 メレンズ】が汚れている。 2 )被写体が【オートフォーカスフレーム】の中央にない。 3 )ピントの合いにくい被写体である。 4 )手ぶれをしている。	1 メレンズ Jをきれいにする。 2 )被写体を I オートフォーカスフレーム Jの中央に合わせる。 3 )マニュアルフォーカスモードに切り替えて手動でピントをあわせる( ~51ページ)。 4 )三脚を使用してください。

# 付録

	現 象	考えられる原因	対 処
	撮影した画像の被写体がボ ケている。	ピントが合っていない。	ビントを合わせたい被写体に【オートフォーカスフ レーム】を合わせて撮影してください。
	セルフタイマーでの撮影の 途中で電源が切れた。	電池が消耗している。	新しい電池交換する( →30ページ)。
撮影について	【液晶モニター】に表示される画像のピントがあまい。	<ul><li>1)マニュアルフォーカスモードでピント合わせがずれている。</li><li>2)被写体が風景や人物なのに、マクロモードになっている。</li><li>3)接写をしているのに、オートフォーカスモードになっている。</li></ul>	1)ピントをあわせる(→51ページ)。 2)風景や人物を撮影する場合は、オートフォーカス モードにする。 3)接写撮影をする場合はマクロモードにする。
	撮影したのに保存されてい ない。	1 )記録が終了する前に電池切れになった。 2 )記録が終了する前に【メモリーカードカバー】を開 けた。	1)パッテリー残量表示 になったらすみやかに新 しい電池と交換する。 2)記録が終了する前に【メモリーカードカバー】を開 けないでください。
再生につ	再生した画像の色が撮影時に【液晶モニター】で見た色 と違う。	1)太陽光など光源からの直接光がレンズに当たって いる。 2)撮影時に画質設定を変えて撮影している。	1)直接光がレンズに当たらないようにしてくださ い。 2)同じ画質設定で撮影してください。
ういて	9画面表示で【+ 【 - 】が働か ない。	画面が停止した状態でないと【+ 【 - 】は働きません。	画面の停止中に【+【-】を押してください。

# 付録

	現 象	考えられる原因	対 処
再生につ	画像が表示されない。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードを使用している。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードは、ファイル管理形式が異なるため再生できません。
LI	テレビにつないでもテレビ に本機の【液晶モニター】の	1 )本機とテレビを正しく接続していない。	1)専用ビデオコードを使って正しく接続する (→93ページ)。
て	表示内容が映らない。	2)テレビ側の設定が合っていない。 3)ビデオ出力の方式が違う。	<ul><li>2)テレビの取扱説明書をお読みになり、テレビの設定をビデオ入力に切り替えてください。</li><li>3)ビデオ出力の方式を変更する(→93ページ)。</li></ul>
消去について	"消去"を指定しても消去指 定画面に移動できない。	記録されているすべての画像にメモリープロテクトがかかっている。	消去したい画像のメモリーブロテクトを解除する ( →87ページ)。
	PLAYモードでメニュー内 で選択できない機能があ る。	1)再生している画像に対して機能しないものは選択 できません。 2)画像が1枚も入っていない。	<ul><li>1)表示している画像ではその機能を使うことはできません。</li><li>2)撮影してからお使いください。</li></ul>
その他	すべてのボタンやスイッチ が働かない。	他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、 回路内部に障害が発生した。	電池を取り出し、ACアダプターのプラグを本機から抜き、入れ直してから再度操作してみてください。
	【液晶モニター】がつかない。	1)スリーブ機能が働いている。 2)USB通信中である。	1)スリーブ機能を解除してください( →35ページ)。 2)メモリーカードにパソコンからのアクセスがない ことを確認してUSBケーブルを抜いてください。

付録

# 画面に表示されるメッセージ

圧縮に失敗しました	画像データ記録中に圧縮不可状態とき表示されます。撮影し直してください。
画像がありません	まだ何も撮影しいない状態、あるいは撮影内容を すべて消去して本機に一枚も無い状態です。
このカメラでは表示できません ファイル形式が異なるか ファイルが壊れています	画像ファイルが壊れているか、本機で表示できな いファイルを表示しようとしています。
電池がなくなりました	電池がなくなったときに表示されます。
フォーマットされていません このカメラで使用する にはフォーマットする必要 があります	メモリーカードがフォーマットされていないとき に表示されます。メモリーカードのフォーマット を行なってください(38ページ)。

フォーマット → MENU メモリーカードに異常が発生した場合に表示され ます。下記の操作で解除が可能です。

メモリーカードが異常です このカメラで使用するには 電源を立ち上げ直してくだ さい それでもこの表示が でるときはフォーマットし てください

フォーマット → MENU

重要! • 下記の操作を行なうとメモリーカード内の すべての内容(ファイル)が消えてしまい ます。下記の操作を行なう前に、パソコン 等を利用してメモリーカード内の正常な

ます。

ファイルを保存してください。 1.【MENU】を押し CHARLES AND ADDRESS OF THE PARTY.

- 2.【+】または【-】で"はい"を選び【シャッ ター】を押します。
- 操作を中止したい場合は【MENU】を押します。
- フォーマットの操作を行なうときは、ACアダプターを 使用するか、新品のアルカリ電池、またはリチウム電池 を使用してください。フォーマット中に電源が切れると 正しくフォーマットが行なわれず、メモリーカードが正 常に使用できない場合があります。
- フォーマットを終了すると " 画像がありません " と表示 されます。これは、フォーマットが正しく行なわれたこ とを示します。

118

付録

117

*メモリーカードが 入っていません*	本機にメモリーカードが入っていない場合に表示されます。メモリーカードを入れてください(36 ベージ)。
メモリーがいっぱいです 画質 / サイズを切り替える か不要な画像を消去してく ださい	現在の画質/サイズでは撮影できなくなり、他の 画質/サイズに切り替えるとまだ撮影できること を示しています。画質/サイズを切り替えるか、 不要な画像を消去する操作を行なつ必要がありま す(83ページ)。
メモリーがいっぱいです 不要な画像を消去してくだ さい	・撮影可能枚数をを使い切りました。撮影を行ないたい場合は、不要な画像を消去する操作を行なう必要があります(83ページ)。  ・メモリーカードにパソコンからデータを転送したときに、メモリーカード内の空き容量が少ないために"DCIM"フォルグヤその他のファイル(102ページ)が作成できない場合表示されます。パソコン上でメモリーカード内の不要なファイルを削除して、空き容量を増やしてください。  【MENU】を押してフォーマットすることもできますが、メモリーカード内のデータがすべて消えてしまいます。
LENS CAP!	レンズキャップをレンズに取り付けたままREC モードで電源を入れるとメッセージが表示されて 自動的に電源が切れます。レンズキャップをはず してから再度電源を入れ直してください(QV- 2300UXのみ)

# (主な仕様/別売品

主な仕様						
品名	デジタルカメラ					
機種名	Q	V-23001	UX	- 0	V-2800	UX
記録画像ファイル	静止画( /	『ノラマ画	像含む):J	PEG( Exif	Ver.2.1	) DCF準拠
フォーマット				File syst	em ), DP	OF対応、動
	画:AVI(I	Motion JI	PEG)			
記録媒体	コンパク	トフラッ	シュカー	F(Type	I / II 対応	)
記録画素数	1600×	1200 p	ixels			
	800×6	00 pixe	ls			
記録枚数/画像	静止画					
ファイルサイズ(可 変長)	出力 画素数 (pixels)	撮影画質	ファイル サイズ	カード	フラッシュ	マイクロ ドライブ 340MB
	1600 ×	FINE	約 850KB	8MB 約8枚	64MB 約71枚	約401枚
	1200	NORMAL	約 600KB	約11枚	約99枚	約562枚
		ECONOMY	約 350KB	約19枚	約167枚	約943枚
	800 ×	FINE	約 200KB	約33枚		約1587枚
	600	NORMAL	約 150KB	約43枚	約365枚	約2054枚
		ECONOMY	約 120KB	約53枚	約443枚	約2494枚
	Δ-Ľ-					
	記録容量		約300KB/秒			
			一度に撮影可能なムービーの最長時間は 16秒			

(総画素数:211万画素、有効画素数:202万画素) レンズ				
接続去可飯 メモリープロテクト 機能付き)  提像素子 17.2 インチ正方画素原をCDD (総画養数: 21.1 万画素、有效画素数: 20.2 万画素)  レンズ 52.8 - 4.5 fe6.2 - 1.8 6 mm (4.3 5 mm / 1.4 2 mm 相当) イン・スース・スース・スース・スース・スース・スース・スース・スース・スース・スー				
接像素子	消去	表示されている画像、1画像	単位、フォルダ単位、全画像一	
(総画素数:211万画素、有効画素数:202万画素) レンズ		括消去可能(メモリープロテクト機能付き)		
Page	撮像素子			
(35mmフィルム換算 41-123mm相当) ペランタのm相当) スーム				
ボーム	レンズ	F2.8 - 4.5 f=6.2 - 18.6mm F3.2 - 3.5 f=6 - 48mi		
ボーム		(35mmフィルム換算	(35mmフィルム換算	
デジタルズーム4倍 (併用時最大32倍) デジタルズーム4倍 (併用時最大32倍) デジタルズーム4倍 (伊用時最大32倍) デジタルズーム4倍 (伊用時最大32倍) デジタルズーム4倍 (世界では、10cm - (ワイド端時) 大50cm - (アイド端時) 大50cm - (アイドボート) 大50cm - (ア			40~320mm相当)	
(併用制産大12倍) (併用制産大22倍)	ズーム	光学ズーム3倍/	光学ズーム8倍/	
無点調節 デジタルズーム任時、離サイズは800 x60 0p xelsになります。 コントラスト5 式ホートフォーカス マニュアルフォーカス マニュアルフォーカス マニュアルフォーカス マリロモード、無限達モード、フォーカスロック付き 標準: 40 cm ~ (ワイド端時) 接写: 1-50 cm 光学ズーム16 に限ご マニュアルフォーカス: 約1 cm ~ (ワイド端時) 約5 0 cm ~ (ワイド端時) 約1 cm ~ (ワイド端時) 約5 0 cm ~ (ワイド端時) 約1 cm ~ (ワイド端時) 約5 cm ~ (ワイド端時) 第1 cm ~ (ワイド端時) 第1 cm ~ (ワイド端時) ジャルアグランルガチ (中央 ・ アリン・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース				
無点調節 デジタルズーム任時、離サイズは800 x60 0p xelsになります。 コントラスト5 式ホートフォーカス マニュアルフォーカス マニュアルフォーカス マニュアルフォーカス マリロモード、無限達モード、フォーカスロック付き 標準: 40 cm ~ (ワイド端時) 接写: 1-50 cm 光学ズーム16 に限ご マニュアルフォーカス: 約1 cm ~ (ワイド端時) 約5 0 cm ~ (ワイド端時) 約1 cm ~ (ワイド端時) 約5 0 cm ~ (ワイド端時) 約1 cm ~ (ワイド端時) 約5 cm ~ (ワイド端時) 第1 cm ~ (ワイド端時) 第1 cm ~ (ワイド端時) ジャルアグランルガチ (中央 ・ アリン・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース		(併用時最大12倍)	(併用時最大32倍)	
マニュアルフォーカス可能、マクロモード、無限遠モード、フォーカスロック付き 様平: (レンズ表面より) 10cm - (ワイド端時) 50cm - (テレ端時) 接写: 1-50cm(光学ズーム16に限定) マニュアルフォーカス: 約1cm - (ワイド端時) 約50cm - (ワイド端時) 約50cm - (ワイド端時) 約1cm - (ワイド端時) 約50cm - (アレ端時) 約1cm - (ワイド端時) 約50cm - (アレ端時) 約1cm - (ワイド端時) 約5cm - (アイド端時) 約1cm - (ワイド端時) 約1cm - (ワイド端時) 約1cm - (ワイド端時) が1cm - (アイド端時) が1cm - (アイド端時) が1cm - (アイド端時) が1cm - (アイド端時) が1cm - (アイドボット表) が1cm - (アイドボット表) が1cm - (アイドボット表) が1cm - (アースルボートを) で1cm - (アースルボートを) で1cm - (アースアルが1cm - (アースアルが1				
マニュアルフォーカス可能、マクロモード、無限遠モード、フォーカスロック付き 様子に、フォーカスロック付き 標準: (レンズ表面より) 10cm - (ワイド議時) 50cm - (テレ領時) 接写: 1-50cm(光学ズーム1年に展定) マニュアルフォーカス: 約1cm - (ワイド議時) 約50cm - (テレ議時) 約1cm - (ワイド議時) 約50cm - (アイド議時) 約1cm - (ワイド議時) 第出制御 満光方式: 接像素子によるマルチパターンボディーシボディーシボディーシボディー 新聞方式: ブログラムAE、投り優先AE、シャッター 選出機正: - 2EV - 2EV (1/3EV単位) シャッター (CCD電子シャッター/メガシャッター所用 BULB、60 - 1/2000秒 長2:315 自動が目標、マニュアル切替可能 ホワイトパランス 自動が目標、マニュアル切替可能	焦占細節	コントラスト方式オートファ	ナーカス	
横巻: (レンズ表面より) 10cm - (ワイド端時) 50cm - (アイド端時) 50cm - (アイド端時) 15cm - (アイド端時) 投写: 1-50cm(光学ズ-ム1信に固定) マニュアルフォーカス: 約1cm - (ワイド端時) 約50cm - (アイド端時) 約1cm - (ワイド端時) 約50cm - (アイド端時) 約1cm - (ワイド端時) 約5m - (アイド端時) 20m - (アーン部時) 20m - (アーンア・アーンア・アーンア・アーンア・アーンア・アーンア・アークトバランス 60m - (アーニアルリ酸可能 マニュアルリ酸可能 マニュアルリ酸可能 マニュアルリ酸可能		マニュアルフォーカス可能、	マクロモード、無限遠モー	
横巻: (レンズ表面より) 10cm - (ワイド端時) 50cm - (アイド端時) 50cm - (アイド端時) 15cm - (アイド端時) 投写: 1-50cm(光学ズ-ム1信に固定) マニュアルフォーカス: 約1cm - (ワイド端時) 約50cm - (アイド端時) 約1cm - (ワイド端時) 約50cm - (アイド端時) 約1cm - (ワイド端時) 約5m - (アイド端時) 20m - (アーン部時) 20m - (アーンア・アーンア・アーンア・アーンア・アーンア・アーンア・アークトバランス 60m - (アーニアルリ酸可能 マニュアルリ酸可能 マニュアルリ酸可能 マニュアルリ酸可能		ド・フォーカスロック付き		
50cm - (テレ端時)   1m - (テレ端時)   接写:	撮影可能距離		標準:	
接覧:	(レンズ表面より)	10cm~ (ワイド端時)	40cm~ (ワイド端時)	
接覧:	(			
1-50cm(共享/-141年(国産)   -50cm(共享/-141年(国産)   マニュアルフォーカス: 約1cm (ワイド端時) 約1cm (ワイド端時) 550cm (テレ端時) 151cm (ワイド端時) 550cm (アレ端時) 250cm (アレ端時) 250cm (アレ端時) 250cm (アレ端時) 250cm (アレ端時) 250cm (アレボット湖光   海ボガン、ブログラムRE、 シャッター 100cm (アニアル潜出   国出権正・ 2 EV・+ 2 EV・1/3 EV単位) 250cm (アニュアル増制   EULB、60-1/2000か   F3.2/4.8/8 自動切替式、マニュアル切替可能 マニュアル切替可能 ホワイトパランス 日動り 周式 4 モード)、マニュアル切替可能				
約1cm~ (ワイド講時) 約1cm~ (ワイド講時) 約5cm~ (ワイド講時) 約5cm~ (アレ講師) 約5cm~ (テレ講師) 約5cm~ (テレ講師) 約1m~ (テレ講師) 第元方式: 護像素子によるマルチパターン測光/中央 編点測光/スポット測光 70プラムRc、シャッター 速度優先Ac、マニュアル需出 裏出補正・2 を2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2				
約1cm~ (ワイド講時) 約1cm~ (ワイド講時) 約5cm~ (ワイド講時) 約5cm~ (アレ講師) 約5cm~ (テレ講師) 約5cm~ (テレ講師) 約1m~ (テレ講師) 第元方式: 護像素子によるマルチパターン測光/中央 編点測光/スポット測光 70プラムRc、シャッター 速度優先Ac、マニュアル需出 裏出補正・2 を2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2		マニュアルフォーカス:	マニュアルフォーカス:	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				
露出制御				
関点測光 / スポット測光     対節方式: ブログラムRE、投り優先AE、シャッター 選店優先AE、てニュアル環出     選出施正: - 2 EV - + 2 EV (1/3 EV単位)     CCD電子シャッター / メガシャッター所用     BULB、60 - 1/2000秒     だり F2.8/5.8 自動切替式、マニュアル切替可能     ホワイトパランス 自動/ 周波 (モード)、マニュアル切替可能	露出制御			
選抜優先AE、マニュアル層出 裏出橋正: - 2EV - + 2EV (1/3EV単位) シャッター CCD電子シャッター メカシャッター併用 BULB、60 - 1/2000秒 絞り F2.8/5.8 自動切替式、 マニュアル切替可能 ホワイトパランス 自動/ 周辺 4 モード、マニュアル切替可能	2000-030-			
選抜優先AE、マニュアル層出 裏出橋正: - 2EV - + 2EV (1/3EV単位) シャッター CCD電子シャッター メカシャッター併用 BULB、60 - 1/2000秒 絞り F2.8/5.8 自動切替式、 マニュアル切替可能 ホワイトパランス 自動/ 周辺 4 モード、マニュアル切替可能		制御方式: プログラムAF	絞り優先AF. シャッター	
舞出補正: - 2EV-+2EV(1/3EV単位) シャッター CCC電子シャッター メカラシャッター供用 BULB、60-1/2000秒 絞り F2.8/5.6 自動が替式、 F3.2/4.8/8 自動が替式、 マニュアルの替可能 マニュアルの替可能 ホワイトパランス 自動/固定 4モード、マニュアルの替可能				
ジャッター CCC電子シャッター/メカシャッター併用 8ULB、80-1/2000秒 絞り F2.8/5.6 自動切替式、マニュアル切替可能 ホワイトパランス 自動/固定 4モード)、マニュアル切替可能				
接り BULB、60-1/2000秒	シャッター			
だり				
マニュアル切替可能   マニュアル切替可能   ホワイトバランス   自動 / 固定(4モード)、マニュアル切替可能	絞り	F2.8/5.6 自動切替式。	F3.2/4.8/8 自動切替式。	
ホワイトバランス 自動 / 固定(4 モード)、マニュアル切替可能		マニュアル切替可能		
	ホワイトパランス	自動/固定(4チード) マニュアル切替可能		
	セルフタイマー	作動時間10秒、2秒		

# 付録

	フラッシュ撮影範囲:約0.5~2	m フラッシュ撮	影範囲:約0.5~2.5m
撮影関連機能	一枚撮影、ムービー撮影	じ、パノラマ撮影	(、風景撮影、夜
	景撮影、ポートレート撮影、セルフタイマー撮影、接写		
	撮影、シーン撮影		
モニター	1.8型TFT低反射カラー	-液晶(HAST)	
	122.100(555 x 22)	0)画素	
ファインダー	液晶モニター		
時計機能	クォーツデジタル時計に	内蔵日付・時刻:	画像データと同
	時に記録		
	自動カレンダー:204		
入出力端子	デジタル入出力端子、外		
	ミニ端子)、ビデオ出力		
	拠 ) 外部フラッシュ接		
電源	乾電池×4(単3形アル		
	充電池× 4( 単 3 形ニッケル水素蓄電池( NP-H 3 )) 3 Vリチウム電池パック( CR-V 3 P )× 2		
	ACアダプター(AD-C620J)		
	ACアダプターチャージャー(BC-3HA)		
電池持続時間	以下の電池持続時間は、標準温度(25)で使用した場合 の電源が切れるまでの目安であり、保証時間ではありま		
	せん。低温下で使うと、	電池持続時間力	1短くなります。
	使用電池	連続再生時	連続撮影時
	単3形アルカリ電池		約100分
	LR6	約180分	(約600枚)
	単3形リチウム電池	4h 0 0 0 ()	約200分
	FR6	約300分	(約1200枚)
	リチウム電池バック	4h 0 0 0 ()	約260分
	CR-V3P	約380分	(約1560枚)
	ニッケル水素蓄電池	蓄電池 約120分	
	NP-H3	約180分	(約720枚)

QV-2300UX

能切替可能

内蔵フラッシュ

発光モード: 自動発光、発光禁止、強制発光、赤目軽減機

QV-2800UX

	QV-2300UX	QV-2800UX	
	アルカリ電池、リチウム電池パックは松下電池工業(株		
	製、リチウム電池は富士写真フィルム(株)製の場合の数		
	値です。電池持続時間はメーカーによって異なります。		
	連続撮影枚数は、フラッシュを使用せずに撮影した場合		
	の撮影可能枚数です。フラッシュの使用、電源のON/		
	OFFなどの条件により数値は異なります。(詳細について		
	は30ページ以降をご覧ください。)		
消費電力	約5.3W	約5.8W	
サイズ(突起部除く)	幅118mm×高さ67mm×奥行き54mm	幅121mm×高さ80.5mm×奥行き66mm	
		(レンズを上に向けた状態)	
質量	約245g(電池、付属品除く)	約295g(電池、付属品除く)	
付属品	ストラップ、レンズキャップ、キャップホルダー、ソフト		
	ケース、ビデオコード、CD-ROM、アルカリ電池(LR 6 x		
	4本)、取扱説明書(保証書付き)、専用ソフト取扱説明書		
	(インストール編)、ソフトケース用ストラップ(QV-		
1	2800UXのみ)		

#### 電源について

- 充電式電池は、別売品のニッケル水素蓄電池(Ni-MH)NP-H3をご使用くださ い。他の充電式電池については動作保証いたしかねます。
- 本機には時計専用の電池は入っておりません。単3形電池やACアダプターで 電源が供給されていないと、約24時間で日時がリセットされますので、その 場合は再度設定をしてください。(41ページ)

#### 液晶パネルについて

液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られて おり、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時 点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

付録

# 別売品

- コンバージョンレンズアダプター LU-8A
- テレコンバージョンレンズ LU-8T
- ワイドコンバージョンレンズ LU-8W

QV-2300UXではコンバージョンレンズの使用時にはコンバージョ ンレンズアダプターが必要です。

- ワイヤードリモコン
- コンパクトフラッシュカード CF-8x (8MB)
  - CF-16x (16MB)
  - CF-32x (32MB)
  - CF-48x (48MB)
  - CF-64x (64MB)

  - CF-128x (128MB)

WR-1C

- CF-192x (192MB)
- PCカードアダプター
- CA-10
- ACアダプター AD-C620J
- ACアダプターチャージャー BC-3HA
- ニッケル水素蓄電池 / 急速充電器セット BC-1HB4
- NP-H3P4 ニッケル水素蓄電池(4本セット)
- USBケーブル QC-1U

- パソコンリンクケーブル
- QC-1N/1NL NEC PC-9801/9821シリーズ用: IBM PC/AT互換機 / PC98-NXシリーズ用: QC-1D/1DL
- Macintosh用: QC-3M/3ML
- 必ず、98ページの「その他の端子での接続」をお読みください。
- 携帯電話接続ケーブル
- NTT DoCoMo用 QM-2D cdmaOne用 QM-1C
- デジタルフォトブリンター DP-8800SX
  - 他のデジタルフォトプリンターおよび、QVカラープリンターは使用できません。

カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオホームページでも ご覧になることができます。

http://www.casio.co.jp/

122